

BOMANN®

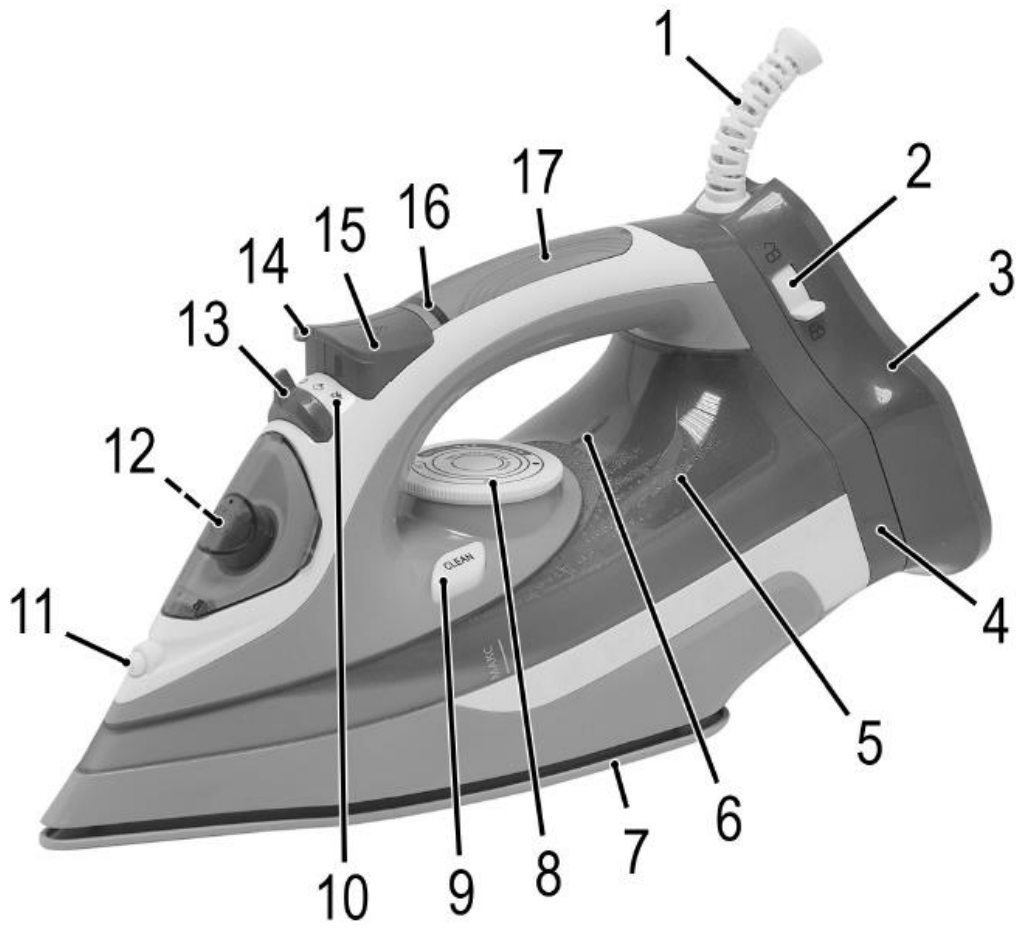
JOHDOTON HÖYRYSILITYSRAUTA DB 6006 CB



Käyttöohjeet

CE

Laitteen osat



Käyttöohjeet

Kiitos että olet valinnut tämän tuotteen. Toivottavasti pidätte tästä tuotteesta.

Käyttöohjeessa olevat merkit

Tärkeä turvallisuutta koskeva tieto on erikseen merkitty. Ohjeiden noudattaminen on ehdoton onnettomuuksien ja laitteen vaurioiden estämiseksi:



VAROITUS:

Tämä varoittaa vaarasta teidän terveydelle ja varoittaa mahdollisesta vamman vaarasta.



VAROITUS:

Tämä osoittaa mahdollisesta laitteen vaurioitumisesta.



HUOMAUTUS:

Merkityt neuvot ja tiedot.

YLEISET HUOMAUTUKSET

Lukekaa käyttöohjetta huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja pitäkää ohjeet tallella, koska se sisältää myös takuun. Pitäkää tallella myös ostoskuitti ja jos mahdollista myös alkuperäinen pakkaus. Säilytä kaikki ohjeet myöhempää käyttötarvetta tai mahdollista uutta omistajaa varten.

- Vain kotitalouskäyttöön. Ei sovellu ulkokäyttöön eikä kaupalliseen käyttöön.
- Älä käytä laitetta ulkona. Pitäkää laite pois lämmönlähteistä, suoralta auringonvalolta, kosteudelta (älä koskaan upota silitysrautaan veteen) ja teräviltä esineiltä. Älä kosketa laitetta märillä käsillä. Jos laite on märkä tai kostea, se tulee heti poistaa verkkovirrasta.
- Jos puhdistat tai et käytä laitetta, sammuta se ja poista johto verkkovirrasta (älä irrota pistotulppaa pistorasiasta johdosta vetämällä).
- Laitetta ja johtoa tulee tarkastaa säännöllisesti, jotta olisi mahdollista välttää mahdollisia vaurioita. Vaurioitunutta laitetta ei voi käyttää.
- Käytä vain alkuperäisiä varaosia.
- Pidä silmällä lapsia, jotka ovat laitteen lähellä sen ollessa käynnissä. Pidä pakkaustarvikkeet (muovi, laatikot jne.) pois lasten ulottuvilta.



VAROITUS!

Älä anna pakkausta ja sen osia lasten leikkeihin. Kartonki ja muovi saattavat aiheuttaa väärinkäytettyinä tukehtumisvaaran!

Turvallisuusohjeet laitteen käytössä



VAROITUS: Silitysraudan pohja voi olla käytön aikana tai jälkeen hyvin kuuma!
Voi aiheuttaa palovammoja!



VAROITUS:

- Silitysraudan pohja kuumenee nopeasti: älä koskaan koske pohjaan, anna raudan jäähtyä.
- Aseta silitysrauta kuivalle ja vakaalle alustalle. Kun jätät raudan sen seisontatuelle varmista että alusta on tasainen.
- Kun silitysrauta pannaan tukeensa, varmista, että tuki on vakaalla pinnalla.
- Pistoke tulee irrottaa pistorasiasta, ennen kuin vesisäiliö täytetään vedellä.
- Älä koskaan jätä laitetta vartioimatta, kun se on kytketty verkkovirtaan.
- Silitysrauta ei saa käyttää, jos se on pudonnut, jos silitysraudassa tai sen virtajohdossa on näkyviä vaurioita tai jos silitysrauta vuotaa.
- Älä koskaan itse yritä korjata laitetta: tarkistuta se valtuutetussa huollossa vaaran välttämiseksi.
- Pidä silitysrauta ja sen johto alle 8-vuotiaiden lasten ulottumattomissa, kun se on toiminnassa tai jäähtyy.
- Tätä laitetta voivat käyttää 8-vuotiaat ja sitä vanhemmat lapset ja henkilöt, joilla on fyysisiä, aistillisia tai henkisiä puutteita tai puutteellinen tuntemus, jos heitä valvotaan tai ohjataan laitteen turvallisessa käytössä ja he ymmärtävät sen käyttöön liittyvät vaarat.
- Lapset eivät saa leikkiä laitteella.

- Lapset eivät saa suorittaa puhdistusta tai huoltoa ilman valvontaa.
- Älä upota laitetta veteen tai mihinkään muuhun nesteeseen puhdistuksen aikana. Katso ohjeet kohdassa "Puhdistus".

- Älä täytä laitetta siihen merkityn maksimirajan yli. Täytä kohtaan "MAX" asti: noin 350 ml.
- Suosittelemme ainoastaan tislattun veden käyttöä.

Käyttö

Tätä laitetta käytetään vaatteiden ja tekstiilien silittämiseen.

Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön. Valmistaja ei ota vastuta mahdollisista vaurioista, jotka johtuvat väärästä tai asiattomasta käytöstä.

Laitekuvaus

- 1 Virtajohto
- 2 Vapautuspainike
- 3 Pohja
- 4 Kosketuslevyn virtalähde
- 5 Vesisäiliö
- 6 Lämpötilan valitsin
- 7 Keraaminen pohjalevy
- 8 Lämpötilansäädin
- 9 CLEAN painike
- 10 Höyrynhallinta vaihtoehdot
- 11 Suihkutustoiminto
- 12 Vesisäiliön täyttöaukko
- 13 Höyrysäädin
- 14 Höyryn turbo-painike
- 15 Suihkutuspainike
- 16 Merkkivalo
- 17 Kädensija

Kuvasta puuttuu

Mittakuppi

Pakkauksen purkaminen

- Poista suojakalvot ja tarrat pohjalevystä.
- Avaa johto kokonaan.

Sähköliitäntä

- Kytke laite virtalähteeseen, joka soveltuu laitteelle.
- Kytke silitysrauta ainoastaan maadoitettuun pistorasiaan.

Laitteen teho

- Liitä silitysrauta ainoastaan 220-240V verkkovirtaan
- Laitteen suurin virrankulutus on 2400 W. Varmista, että johto on suojattu 16 A suojakytkimellä.



VAROITUS:

- Jos käytät jatkojohtoa, niin johdinpoikkipinta pitäisi olla vähintään 1,5mm².
- Älä käytä monelle laitteelle tarkoitettua pistorasiaa, jossa on useita pistokepaikkoja.

Lämpötilan säätö (8)

Säätimen symbolit vastaavat seuraavia asetuksia:



OFF

sammutettu



(synteettiset kuidut, silkki, polyesteri, polyamidi)

alhainen lämpötila (silytys ilman höyryä)

 ●● (villa)	keskikuuma lämpötila
 ●●● (pellava, puuvilla)	korkea lämpötila
MAX	maksimi lämpötila

- Silitä arat materiaalit aina nurjalta puolelta alhaisella lämpötilalla silitysjälkien ja kiillon välttämiseksi. Esimerkiksi villa on hyvä silittää höyryllä tai pitää välissä kevyesti kostutettua liinaa.
- Aloita silitys käyttäen alhaisinta lämpötilaa.



HUOMAUTUS:

Rauta lämpenee nopeasti. Aloita silitys käyttäen alhaisinta lämpötilaa.



Mitä vettä tulisi käyttää ?

- Tätä laitetta voidaan käyttää tislatusella vedellä
- Älä koskaan käytä laitteessa vettä, joka sisältää lisäaineita (tärkki, parfyymi, aromiaineet, huuhteluaine jne.) tai tiivistevettä (esim. kuivausrumpujen, jääkaappien ja ilmastointilaitteiden sisältämää vettä tai sadevettä).
- Vesi joka sisältää orgaanisia jäämiä tai mineraaleja voi aiheuttaa laitteen vuotamista, ruskeaa värjäymää tai ennenaikaista laitteen kulumista.

Ennen ensimmäistä käyttöä

- Puhdista pohja kevyesti kostealla kankaalla.
- Poista kaikki jäänteet silittämällä kosteaa kangasta.


Johdoton silittäminen

Voit silittää ilman johtoa joko höyryllä tai ilman. Aseta silitysrauta takaisin ladattavaksi noin 25 sekunnin kuluttua. Vapautuspainikkeen on oltava  symbolin kohdalla. Lukitse silitysrauta painamalla vapautuspainike  asentoon.

Silittäminen ilman höyryä/ kuivasilitys




HUOMAUTUS:

1. Lajittele pyykki silityslämpötilan mukaan.
2. Aseta lämpötilansäädin aina OFF-asentoon ennen laitteen kytkemistä tai irrotamista pistorasiasta. Seuraa lämpötilan säätömerkintöjä (6).
3. Aseta höyrystäädin (13)  asentoon ja seuraa höyryhallinta vaihtoehtoja (10).
4. Aseta silitysrauta alustalle.
5. Kiinnitä silitysrauta vapautuspainikkeella.
6. Kytke silitysrauta ainoastaan maadoitettuun pistorasiaan.
7. Säädä silityslämpötila käyttäen lämpötilanvalitsinta (8). Aloita ensin matalaa lämpötilaa vaativista vaatteista. Kun silität erilaisia kuituja sisältävää kangasta, säädä silityslämpötila matalinta lämpötilaa vaativan kuidun mukaan.



HUOMAUTUS:

1. Virran merkkivalo (16) syttyy, kun silitysrauta lämpenee. Merkkivalo sammuu, kun silitysrauta on kuumentunut valittuun lämpötilaan ja se on käyttövalmis.
2. Aseta lämpötilansäädin aina OFF-asentoon ennen laitteen kytkemistä tai irrotamista pistorasiasta. Seuraa lämpötilan säätömerkintöjä (6).
3. Aseta höyrystäädin (13)  asentoon ja seuraa höyryhallinta vaihtoehtoja (10).

Höyrysilitys







VAROITUS!

Silitysrauta tuottaa suuren määrän kuumaa höyryä.

Palovamman vaara!

! HUOMAUTUS:

Jos höyrytoiminto on käytössä, mutta rauta ei ole riittävän kuuma, pohjan rei'istä vuotaa vettä. Säädä lämpötilansäädin (8) höyrymäärän mukaan ainakin "●●"-symboliin.

- Täytä vesisäiliö tislattulla vedellä.
Säiliön tilavuus on n. 350 ml. Täytä säiliö aina kohtaan «MAX» asti.
1. Aseta silitysrauta vakaalle alustalle. Kun jätät silitysraudan sen seisontatuelle varmista että alusta on tasainen.
 2. Avaa vesisäiliön kansi.
 3. Täytä vesisäiliö (12) maksimirajaan asti mukana toimitetulla mittakuppilla.
 4. Sulje vesisäiliön kansi.
- Säädä höyryn määrä höyrysäätimellä (13). Aseta säätin asentoon ,  tai .
 - Höyrytoiminnon käyttöön aseta silitysrauta vaaka-asentoon.
 - Lisähöyryn käyttöön , paina Turbo-painiketta (14) ajoittain.

Suihkutustoiminto

Kun silität ilman höyryä, kostuta kangas painamalla suihkutuspainiketta (15) useita kertoja peräkkäin ja silittä rypyt.

Silitys pystysuonassa

Täällä toiminnolla voit käyttää pystysuoraa höyrysuihkutoimintoa.



VAROITUS!


Koska höyry on hyvin kuumaa, älä koskaan silitä vaatetta, joka on kantajan päällä, vaan käytä aina vaatepuuta.

1. Ripusta vaate vaatepuulle ja pidä silitysrautaa muutamia senttimetrejä irti kankaasta, jotta et polta sitä.
2. Aseta lämpötilansäädin (8) MAX-asentoon.
3. Paina Turbo-painiketta (14) sykäyksittäin.

! HUOMAUTUS:

Jos silitysrauta ei tuota höyryä, odottaa kunnes laite on riittävän kuuma.

Kuinka voin lisätä vettä käytön aikana?

1. Aseta höyrnsäädin asentoon .
2. Aseta silitysrauta pystyasentoon vakaalle alustalle.
3. Sammuta laite.
4. Irrota pistoke pistorasiasta.
5. Avaa vesisäiliön kansi ja kaada varovasti vettä säiliöön.
6. Täytä säiliö aina kohtaan «MAX» asti.
7. Sulje vesisäiliön kansi.

Kun olet lopettanut silittämisen.

1. Käännä lämpötilansäädin OFF-asentoon käytön jälkeen ja kytke silitysrauta irti verkkovirrasta. Merkkivalo sammuu.
2. Tyhjennä vesisäiliö.
3. Odota, että laite on jäähtynyt ennen kuin laitat sen pois.

Suorita itsepuhdistustoiminto (Self Clean)

1. Täytä vesisäiliö puoliksi vedellä.
2. Lämmitä laite maksimilämpötilaan. Irrota johto pistorasiasta, kun merkkivalo sammuu.
3. Ota silitysrauta käteen ja pidä sitä tiskialtaan yläpuolella. Paina ja pidä CLEAN-painiketta (9) painettuna. Ravistele silitysrautaa varovasti vaakatasossa tiskialtaan yläpuolella, kunnes osa vedestä epäpuhtauksineen valuu ulos pohjasta.

4. Kytke johto pohjan kuivaamiseksi uudelleen pistorasiaan kahdeksi minuutiksi raudan ollessa pystyasennossa kärki ylöspäin. Poista palamisjäänteet silittämällä kosteaa kangasta, kun silitysrauta on vielä kuuma.

Puhdistus



VAROITUS!

Laite tulee sammuttaa ja virtajohto irrottaa pistorasiasta aina ennen puhdistusta!

Odotä, että pohja on jäähtynyt!

Älä koskaan upota silitysrautaa veteen. Tämä voi johtaa tulipaloon tai sähköiskuun.



VAROITUS:

Älä käytä puhdistamisessa hankaavaa materiaalia tai voimakkaita puhdistusaineita, sillä ne vaurioittavat pintaa.

Puhdista pohjalevy kostealla kankaalla ja pyyhkimällä kuivaksi.

Tekniset tiedot

Tuotemerkki DB 6006 CB
Jännite: 220-240 V~, 50 - 60 Hz
Teho: 2000 – 2400 W
Suojausluokka: I
Nettopaino n 1,2 kg

Valmistaja pidättää oikeuden laitteen teknisten ominaisuuksien muunteluun.

Laitteen valmistaja takaa CE-merkinnällä laitteen olevan EU:n direktiivien mukainen, kuten sähkömagneettinen yhteensopivuus ja matalajännitedirektiivit, ja se on valmistettu turvallisuusmääräysten mukaisesti.

KÄYTETTYJEN SÄHKÖ- JA ELEKTRONIIKKALAITTEIDEN HÄVITTÄMINEN



Symboli tuotteessa tai sen asiakirjoissa tarkoittaa, ettei laitetta saa hävittää kotitalousjätteiden mukana. Tuote on toimitettava sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräyspisteeseen kierrätystä varten. Varmistamalla, että tuote poistetaan käytöstä asianmukaisesti, autat estämään sellaiset ympäristö- ja terveyshaitat, joita voi aiheutua jätteiden asiattomasta käsittelystä. Kysy enemmän tietoja laitteesi käsittelystä paikallisilta viranomaisilta.