



PÖYTÄ-INDUKTIOLIESI
SENCOR SCP2803BK
KÄYTTÖOHJE



Ennen laitteen käyttämistä lue ohjeet huolellisesti, myös tapauksessa, jos olet jo tottunut käyttämään samankaltaisia laitteita. Käytä laitetta vain ohjeissa osoitetun käyttötarkoituksen mukaisesti. Säilytä ohjekirja. Suosittelemme, että säilytät laitteen alkuperäisen pakkauksen, ostokuitin ja takuutodistuksen takuuajana.

TÄRKEÄT TURVALLISUUTTA KOSKEVAT OHJEET

- Fyysisesti, motorisesti tai henkisesti rajoitteiset tai kokemattomat tai taitamattomat henkilöt, myös koulunikäiset lapset voivat käyttää tätä laitetta, jos heidän turvallisuudestaan vastuussa oleva henkilö valvoo ja opastaa heitä laitteen käytössä.
- Lapsille on opetettava, ettei laitteella saa leikkiä.
- Älä anna lapsien huoltaa ja puhdistaa laitetta ilman valvontaa. Pikkulapset eivät saa käyttää laitetta.
- Varmista, että laitteen tyyppikilven jännitemerkintä vastaa paikallista verkkojännitettä, ennen kuin liität laitteen pistosrasiaan.
- Laitetta ei saa kytkeä virtaverkkoon kauko-ohjattavan järjestelmän eikä ulkoisen ajastimen välityksellä.
- Laite on tarkoitettu kotikäyttöön, sisätiloissa.
- Älä käytä laitetta teollisuusalueilla tai ulkona.
- Laitetta ei saa sijoittaa lämpölaitteiden lämpösäteilyyn (lieden päälle, uunin lähelle).
- Älä käytä laitetta metallista työtasolla.
- Valitse laitteelle tasainen, kuiva ja vakaa sijaintipaikka.
- Laitetta ei saa kostuttaa eikä upottaa veteen tai nesteisiin.
- Laite tarvitsee riittävästi ilmatilaa ympärilleen toiminnan aikana. Vältä laitteen tuuletusreikien peittämistä viereisillä esineillä. Laitteen vahingoittumisen vaara!
- Vain induktiokelvollisia astioita voi käyttää tämän lieden yhteydessä.
- Älä lämmitä tyhjää astiaa liedellä. Tämä vahingoittaa astiaa sekä liettä.
- Magneettisesti herkkiä esineitä (luottokortit, radiot yms) ei voi sijoittaa tämän lieden lähelle. Laitteen kehittämä magneettikenttä on voimakasta.
- Älä laita metallista ruokailuvälineitä liedelle – ne saattavat kuumentua.
- Jos et käytä laitetta, irroita sen pistoke virtaverkosta.
- Varo koskemasta lieden pintaan heti käyttämisen jälkeen.
- Anna laitteen jäähtyä ennen sen puhdistamista tai laittamista säilytykselle.
- Älä poista laitetta virtaverkosta johdosta vetäen. Ota kiinni pistokkeesta ja irroita töpselistä.
- Älä jätä virtajohtoa roikkumaan yli pöydän reunan, vältä johdon joutumista kosketuksiin kuumien pintojen kanssa.
- Älä ota vahingoittunulla johdolla laitetta käyttöön. Käänny valmistajan valtuuttamaan huoltoliikkeeseen laitteen korjausta varten.
- Älä käytä laitetta, jos laite on rikkiäinen tai pudotettu, tai kostunut/joutunut veteen. Älä käytä liettä ennen, kunnes se on korjautettu valtuutetussa korjaamossa.
- Korjauksia ei saa suorittaa itse – sähköiskun vaara! Itse suoritettu korjaus tai laitteen ulkokuoren purkaaminen mitätöivät takuun.
- Valmistaja kiistää vastuun vahingoista, jotka syntyvät laitteen ja sen lisäosien väärästä käyttämisestä.
- HUOMIO! Sydäntahdistinta käyttävien henkilöiden pitäisi ennen induktiolieden käyttämistä kysyä ohjeistusta lääkäriltänsä.

- Laitetta käyttäessä saattaa esiintyä radion, television tai muun sellaisen laitteiston radiohäirintää. Ohjaa radion tai television antenni muualle. Siirrä liesi muusta laitteistosta kauemmas. Liitä liesi toiseen pistorasiaan, erilliseen virtakehään.

LAITTEEN KUVAUS

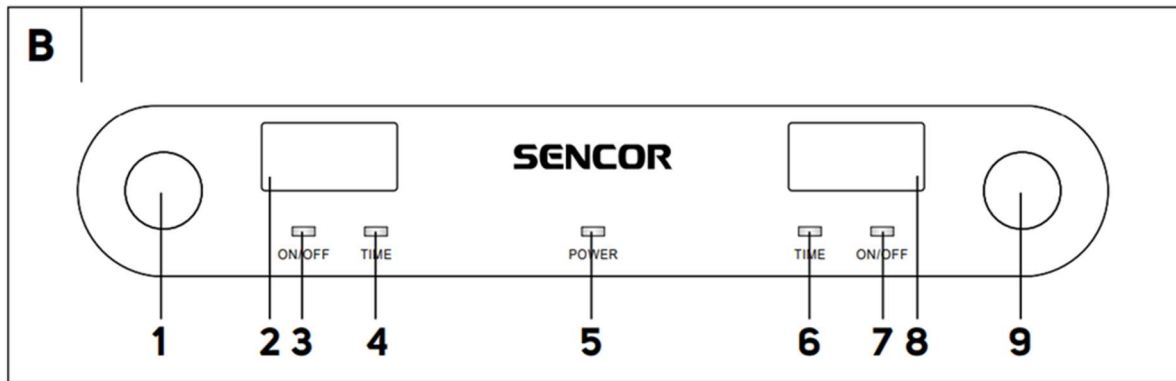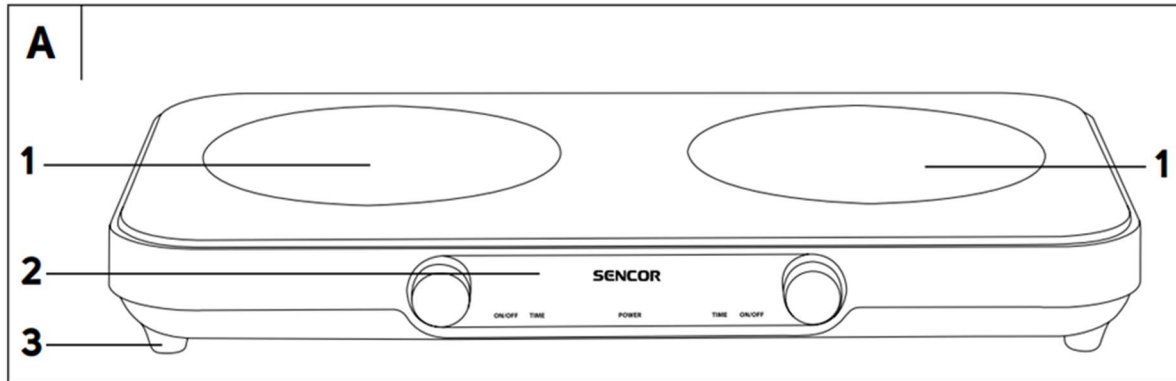

A1 Keittolevy

A2 Ohjauspaneeli

A3 Liukastumista estävät jalat

OHJAUSPANEELIN KUVAUS

B1 Vasen keittolevyn tehonsäädin

B2 Vasemman keittoalueen näyttö

B3 ON/OFF-painike vasemmalle keittoalueelle merkkivalolla

B4 TIME (ajastimen asetus) -painike vasemmalle keittoalueelle

B5 VIRRRAN merkkivalo

B6 TIME (ajastimen asetus) -painike oikealle keittoalueelle

B7 ON/OFF-painike oikealle keittoalueelle merkkivalolla

B8 Oikean keittoalueen näyttö

B9 Oikean keittolevyn tehonsäädin

ENNEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖÄ

- Ota laite ja sen lisävarusteet pakkausmateriaalista ennen ensimmäistä käyttöä ja poista kaikki mainostarrat ja tarrat.

Tarkista, ettei laite tai mikään sen osa ole vaurioitunut.

- Pyyhi laitteen pinta puhtaalla, kevyesti kostutetulla kankaalla ja kuivaa.



Huomautus:

Ensimmäisen käynnistyksen yhteydessä saattaa tulla kevyttä savua. Tämä on täysin normaali ja katoaa muutaman minuutin kuluttua.

LAITTEEN KÄYTTÖ

1. Sijoita laite keittiön työtasolle tai pöydälle lähelle pistorasiaa. Varmista samalla, että kaikkia turvallisuusohjeita noudatetaan.



Varoitus:

Laitetta ei saa sijoittaa keittotasolle, liedelle, kaasuliedelle jne.

2. Varmista, että keittolevyjen pinta on puhdas.

3. Avaa virtajohto kokonaan ja liitä se pistorasiaan. Virran merkkivalo syttyy.



Huomautus:

Koska laite kuumenee käytön aikana, virtajohto on sijoitettava siten, että se ei kosketa laitteen pintaa.

4. Aseta kattila tai pannu sopivalle keittolevyille. Optimaalisen virrankulutuksen ja kypsennysajan saavuttamiseksi käytä litteällä pohjalla varustettuja astioita, joiden halkaisija vastaa keittolevyn kokoa. Laita elintarvikkeet kattilaan tai pannulle.

5. Paina ON/OFF-painiketta, merkkivalo syttyy ja valitun keittoalueen näytössä näkyy "----".



Huomautus:

Jos et tee mitään 10 sekuntiin, keittolevy sammuu automaattisesti.

6. Käännä kytkintä ja valitun keittoalueen oletustehotaso näkyy näytössä (vasen: 2 200; oikea: 1 300).

7. Käännä kytkintä vasemmalle/oikealle asettaaksesi halutun tehotason 100 W:n välein:

Vasen keittolevy: 2 200 - 100;

Oikea keittolevy: 1 300 - 100.

Näytössä näkyy aina valitsemasi tehotaso, joka tallennetaan automaattisesti ja keittolevy käynnistyy asetetulla tehotasolla.

8. Tarkista ruoka säännöllisesti, kun keittolevy on käynnissä. Älä jätä laitetta ilman valvontaa kypsennyksen aikana.

9. Kun ateria on valmis, sammuta keittolevy ON/OFF-painikkeella. "HOT" ilmestyy käytetyn keittoalueen näytölle.



Varoitus:

Älä koske keittolevyyn, kun näytössä näkyy "HOT" (keittoalue). "HOT" tarkoittaa, että kyseinen keittoalue on kuuma ja että sen koskettaminen on vaarallista.

Vakavan palovamman vaara!

10. Kun olet lopettanut laitteen käytön, varmista, että molemmat keittolevyt kytketään pois päältä ON/OFF-painikkeilla ja virtajohdon pistoke irrotetaan pistorasiasta.

11. Anna laitteen jäähtyä kokonaan. Odota, kunnes viesti "HOT" sammuu molemmista näytöistä. Puhdista laite ohjeiden mukaisesti. Älä koskaan siirrä laitetta, ellei se ole täysin jäähtynyt.



Huomautus:

Kun laite on sammutettu, tuuletin toimii nopeuttaakseen jäähtymisprosessia. Tämä on normaalia. Älä koske keittolevyihin ennen kuin "HOT" sammuu näytöstä. Silloinkin keittolevy voi olla lämmin.

Ajastimen asettaminen

Ajastimella voidaan asettaa aika, jonka ajan keittolevy on toiminnassa ja jonka jälkeen se sammuu.

1. Kytke laite päälle ja säädä tehotaso yllä kuvatulla tavalla.
2. Paina sen keittoalueen TIME-painiketta, jota haluat käyttää.
3. Näytössä näkyy oletusaika "30" (30 minuuttia).
4. Aseta tarvittava aika kääntämällä kytkintä oikealle/vasemmalle. Voit asettaa sen välille 1 - 180 minuuttia. Asetettu aika vilkkuu kolme kertaa ja ajastin käynnistyy.
5. Käytön aikana näytössä näkyy vuorotellen asetettu tehotaso ja ajastimen aika. TIME-merkkivalo syttyy ja sammuu. Kun näytössä näkyy ajastinaika, TIME-merkkivalo syttyy. Kun näytössä näkyy tehotaso, TIME-merkkivalo sammuu.
6. Kun asetettu aika on kulunut loppuun, kuuluu ääni ja keittolevy sammuu. Näytössä näkyy "----" ja sitten "HOT".

Jos haluat peruuttaa ajastimen, paina TIME-painiketta ja pidä sitä painettuna 3 sekunnin ajan.

VIKAKOODIT NÄYTÖSSÄ

E1 Matala jännite (alle 90 V) Tarkista pistorasian jännite. Ota yhteyttä pätevään sähköasentajaan. Kytke laite toiseen pistorasiaan.

E2 Korkea jännite (yli 280 V) Tarkista pistorasian jännite. Ota yhteyttä pätevään sähköasentajaan. Kytke laite toiseen pistorasiaan.

E3 Sisälämpötila ylittää 750 °C. Sammuta laite, irrota pistoke pistorasiasta ja anna laitteen jäähtyä kokonaan.

E4 Avoin virtapiiri/oikosulku Sammuta laite, vedä pistoke pistorasiasta ja ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

E5 PC-paneeli saavuttaa yli 90 °C lämpötilan. Sammuta laite, irrota pistoke pistorasiasta ja anna laitteen jäähtyä kokonaan.

E6 Avoin virtapiiri / lämpötila-anturin oikosulku. Sammuta laite, vedä pistoke pistorasiasta ja ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

E7 Tuuletin lakkasi toimimasta Tarkista, että tuuletusaukot eivät ole tukossa tai tukossa. Puhdista ne.

HUOLTO JA PUHDISTUS

Ennen puhdistusta kytke laite pois virtaverkosta ja anna jäähtyä. Pyyhi lieden pintaa kostealla pyyhkeellä ja kuivaa. Voit tarpeessa käyttää neutraalia puhdistusainetta. Senjälkeen pyyhi puhtaassa vedessä kostutetulla pyyhkeellä ja kuivaa. Pidä lieden pinta aina puhtaana. Tarkista, ettei pölyä tm likaa olisi kertynyt laitteen tuuletusreikiin. Poista lika tuuletusrei'istä vanupuikon avulla. Hankaavia puhdistusaineita, bensiinia eikä liuottimia ei saa käyttää tämän laitteen puhdistamiseksi. Laitetta ei saa kostuttaa eikä upottaa veteen tai nesteisiin.

INDUKTIOLLE SOPIVAT ASTIAT

Induktiokelvollinen keitinastia pitää ollaa valmistettu magneitoituvasta metallista (valurauta, emaloitu teräs, jotkut ruostumattomat teräkset). Astian pohjan on oltava sileä ja litteä. Pohjan halkaisija pitäisi ollaa ainakin 12 cm. Astian ei pitäisi ylittää keitinalueen reunoja enemmän kuin 2 cm verran.

INDUKTIOLLE EPÄSOPIVAT ASTIAT

Induktiolla ei voi käyttää alumiini-, kupari-, keraamisia, posliinisia tai lasiastioita. Samoin ei kannata käyttää epätasaisella pohjalla, kupera- tai koverapohjaisia astioita. Älä käytä myös pienempää astiaa kuin 12 cm pohjan halkaisijalla, tämän lieden päällä.

TEKNISET TIEDOT

Syöttövirta 220–240V

Nimellistaajuus 50/60 Mz

Teho 3500 W

Suojausluokka sähköiskulta II

Valmistaja pidättää oikeuden kaikkiin teknisiin tietoihin, muotoiluun ja materiaaleihin liittyviin muutoksiin ilman vastaava tiedotusta.

KÄYTETTYJEN SÄHKÖ- JA ELEKTRONIIKKALAITTEIDEN KÄSITTELYSTÄ



Symboli tuotteessa tai sen asiakirjoissa tarkoittaa, ettei laitetta saa hävittää kotitalousjätteiden mukana. Toimita vanha tuotteesi sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräyspisteeseen kierrätystä varten. Varmistamalla, että tuote poistetaan käytöstä asianmukaisesti, voit auttaa estämään sellaiset ympäristö- ja terveyshaitat, joita voi aiheutua jätteiden asiattomasta käsittelystä. Kysy enemmän tietoja laitteesi käsittelystä paikallisilta viranomaisilta.



CE-merkintä osoittaa, että tuote on EU-lainsäädännön mukainen.