

KOODINÄPPÄIMISTÖN ASENNUSOHJE

Taajuus: 868.35 MHz Vaihtuvakoodinen

Paristo: CR2032 3V

Tämä on kaksikanavainen (kahdelle ovelle) näppäimistö, joka aktivoidaan vasta, kun sopiva numeroyhdistelmä on syötetty.


Näppäimistö on suunniteltu asennettaviksi sekä sisä- että ulkokäyttöön.

Arvioitu kantama on noin 50 m.

Paristojen käyttöikä noin 2000 käyttökertaa.


Asennus

Reikä

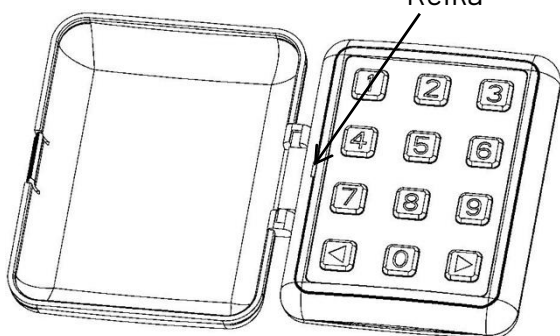


Kuva 1

Ruuvi

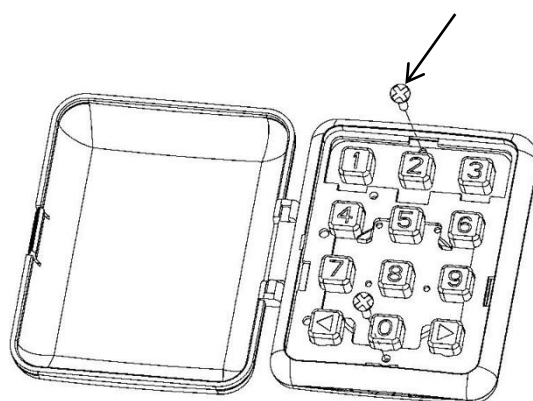


Kuva 2

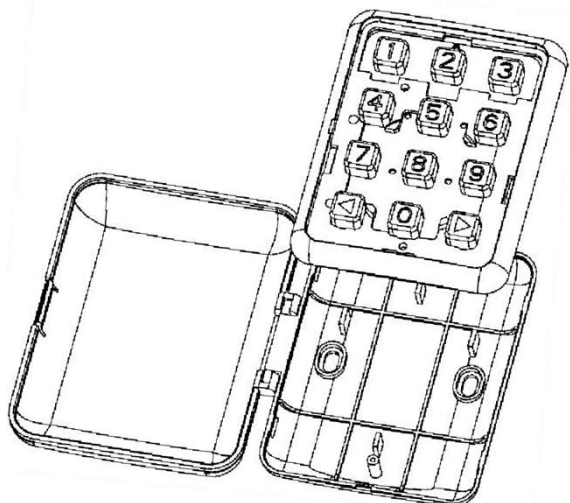

Kuva 3

Ruuvi

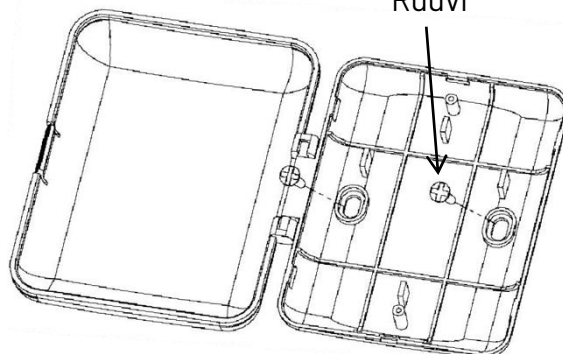

Kuva 4

1. Käytä talttapäistä ruuvimeisseliä reikään, irrottaaksesi paneelin (Kuva 1).
2. Käytä ristipääruuvimeisseliä irrottaaksesi kaksi 2x7 ruuvia, jotta saat numerolevyn irti (Kuva 2-3).
3. Kiinnitä kotelo seinään kahdella 4x25 uppokantaisella kierreruuvilla (Kuva 4).
4. Kasaa takaisin kuten alussa (Kuva 4-1)

Ohjelmointi

Käyttötarkoitus

Näppäimistön käyttö perustuu 1-8-numeroisiin koodeihin, joissa voi olla numeroita 0-9, jotka käyttäjän on syötettävä näppäimillä.

Kanavan 1 alkuperäinen koodi: 11. Anna koodi 11, vahvista painamalla ◀

Kanavan 2 alkuperäinen koodi: 33. Anna koodi 33, vahvista painamalla ▶

Pitkä piippaus: Koodi oikein.

Nopea lyhyt piippaus: Koodi väärin.

Koodin vaihtaminen

Kanava 1:

1) Paina ◀, kunnes kuulet pitkän piippauksen, vasemmassa yläkulmassa oleva merkkivalo vilkkuu.

2) Syötä vanha koodi, paina ◀ vahvistaaksesi.

a. Pitkä piippaus ja merkkivalo lopettaa vilkkumisen -> vanha koodi oikein

b. Nopea lyhyt piippaus tarkoittaa, että vanha koodi on väärin ja poistutaan koodin päivityksestä

3) Syötä 1-8-numeroinen koodi, paina ◀ vahvistaaksesi, vasemmassa yläkulmassa oleva merkkivalo vilkkuu.

a. Nopea lyhyt piippaus tarkoittaa, että koodi ylittää 8 numeroa ja poistutaan koodin päivityksestä

4) Syötä uusi koodi uudelleen, paina ◀ vahvistaaksesi.

a. Pitkä piippaus tarkoittaa, että sama koodi syötetty kahdesti

b. Nopea lyhyt piippaus tarkoittaa, että eri koodi syötetty kahdesti ja poistutaan koodin päivityksestä

Kanava 2:

1) Paina ▶, kunnes kuulet pitkän piippauksen, vasemmassa yläkulmassa oleva merkkivalo vilkkuu.

2) Syötä vanha koodi, paina ▶ vahvistaaksesi.

a. Pitkä piippaus ja merkkivalo lopettaa vilkkumisen -> vanha koodi oikein

b. Nopea lyhyt piippaus tarkoittaa, että vanha koodi on väärin ja poistutaan koodin päivityksestä

3) Syötä 1-8-numeroinen koodi, paina ▶ vahvistaaksesi, vasemmassa yläkulmassa oleva merkkivalo vilkkuu.

a. Nopea lyhyt piippaus tarkoittaa, että koodi ylittää 8 numeroa ja poistutaan koodin päivityksestä

4) Syötä uusi koodi uudelleen, paina ▶ vahvistaaksesi.

a. Pitkä piippaus tarkoittaa, että sama koodi syötetty kahdesti

b. Nopea lyhyt piippaus tarkoittaa, että eri koodi syötetty kahdesti ja poistutaan koodin päivityksestä

Koodinäppäimen ohjelmointi avaajalle

1) Vaihda ensin oma koodi koodinäppäimistöön em. ohjeella "Koodin vaihtaminen".

2) Paina avaajasta lyhyesti **CODE**, niin näyttöön syttyy punainen piste.

3) Paina koodinäppäimistöön koodi ja paina ◀ tai ▶. (Riippuen kumpaan kanavaan koodi on syötetty). Toista tämä kaksi (2) kertaa.

4) Avaajassa piste vilkkuu ja katoaa sen merkiksi, että koodi on opittu.