

FYYSINEN ASENNUSOHJE WAVE-OHJAUSKESKUKSELLE

Termostaatin asennus:


SEINÄASENNUS:

- 10 cm katon rajasta
- 10-30 cm kiukaan vaipan ulkoreunasta

KATTOASENNUS:

- 10-30 cm kiukaan vaipan ulkoreunasta.

Huom! Älä asenna lämpöanturia alle 1000 mm etäisyydelle suuntaamattomasta tuloilmaventtiilistä tai alle 500 mm etäisyydelle anturista poispäin suunnatusta venttiilistä.

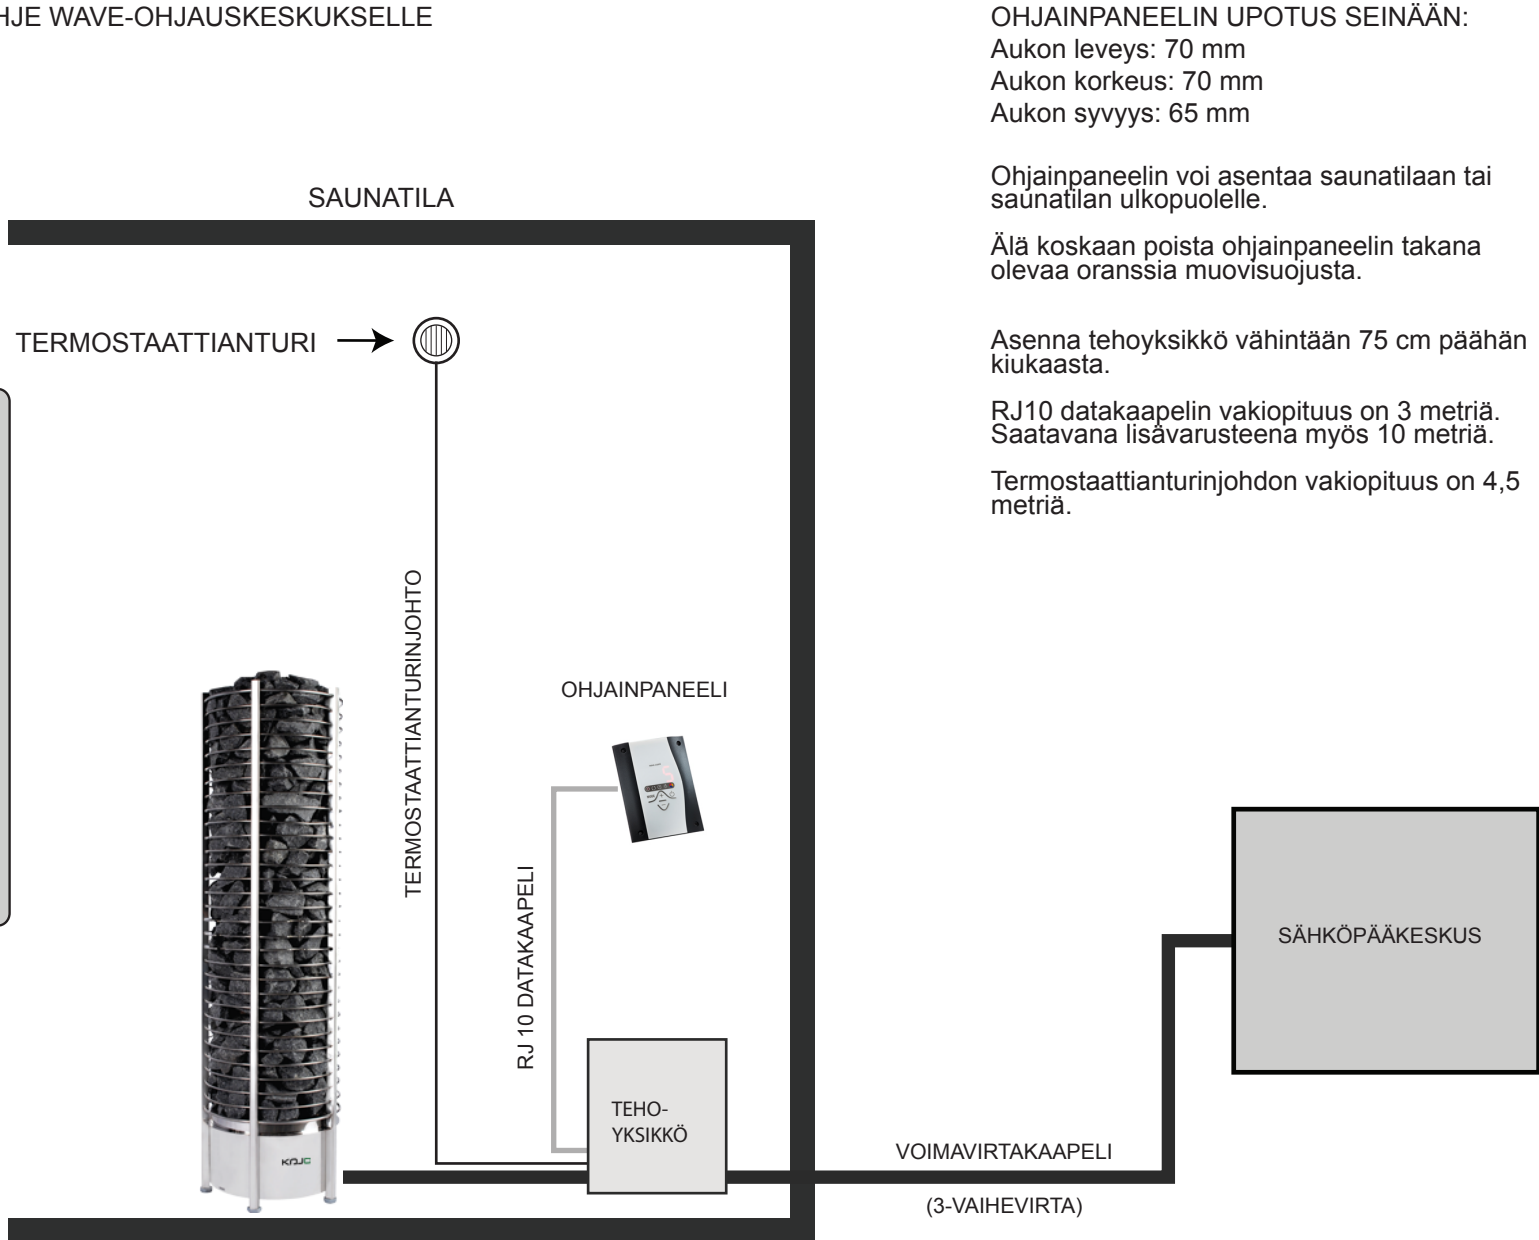

OHJAINPANEELIN UPOTUS SEINÄÄN:

- Aukon leveys: 70 mm
- Aukon korkeus: 70 mm
- Aukon syvyys: 65 mm

Ohjainpaneelin voi asentaa saunatilaan tai saunatilan ulkopuolelle.

Älä koskaan poista ohjainpaneelin takana olevaa oranssia muovisuojusta.

Asenna tehoyksikkö vähintään 75 cm päähän kiukaasta.

RJ10 datakaapelin vakiopituus on 3 metriä. Saatavana lisävarusteena myös 10 metriä.

Termostaattianturin johdon vakiopituus on 4,5 metriä.