



LADON Oven seinäkiinnitteisen alaohjurin asennusohje



puh. 020 7562 550 (ark. 8-16)

mirror@mirrorline.fi


www.mirrorline.fi

  @mirrorlineoy

Lue asennusohjeet huolella ennen asennusta

Seinäkiinnitteinen alaohjuri+ 2 kpl ruuvit

2 kpl kiinnitysruuvit + proput

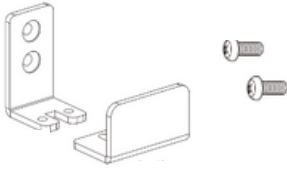


Tarvitset myös LADON Ovi -kiskot ja ovilehden (tilattava erikseen)

1

Seinäkiinnitteisen alaohjurin kourumaisen muodon ansiosta ovi pysyy alareunasta paikoillaan. Ovilehti kulkee viereisen kuvan mukaisesti alaohjurin osien välissä. Seinäkiinnitteisen alaohjurin väli on säädettävissä 25-37 millimetrin levyiseksi.


Kun olet asentanut oven paikoilleen, katso alaohjurille sopiva paikka. Usein se on oviaukon reunassa. Merkkää ruuvinpaikat lyijykynällä seinään.

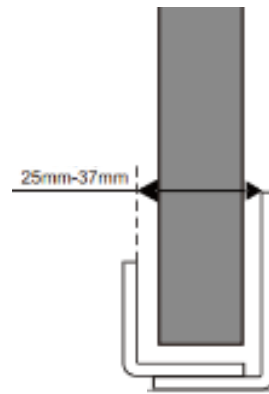

2

Löysää seinäkiinnitteisen alaohjurin ruuvit ja määritä sopiva leveys. Kiristä ruuvit ruuvimeisselillä.

Huomioithan, että säädöstä huolimatta seinäkiinnitteinen alaohjuri voi vaatia koroketta/kolousta lattialistaan esim. korokelaudan tai paksujen listojen vuoksi.

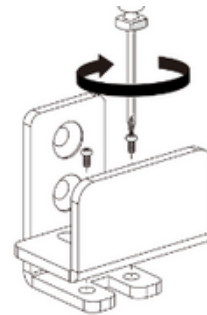

3

Nosta ovi tarvittaessa pois kiskolta. Poraá seinään reiät 8 mm:n poranterällä alaohjurin kiinnittämistä varten. Aseta prikät paikoilleen ja kiinnitä seinäkiinnitteinen alaohjuri ruuveilla. Liu'uta tai nosta ovi paikoilleen.

