



Finland

SAWO


**KÄYTÖÖHJEET
MANUAL**

TOWER HEATERS

Onnittelut loistavasta kiuasvalinnastanne!

Tutustu käyttöohjeisiin huolellisesti ennen käyttöönottoa.

Congratulations on your purchase of SAWO sauna heater.
Please read the manual carefully before using the heater.

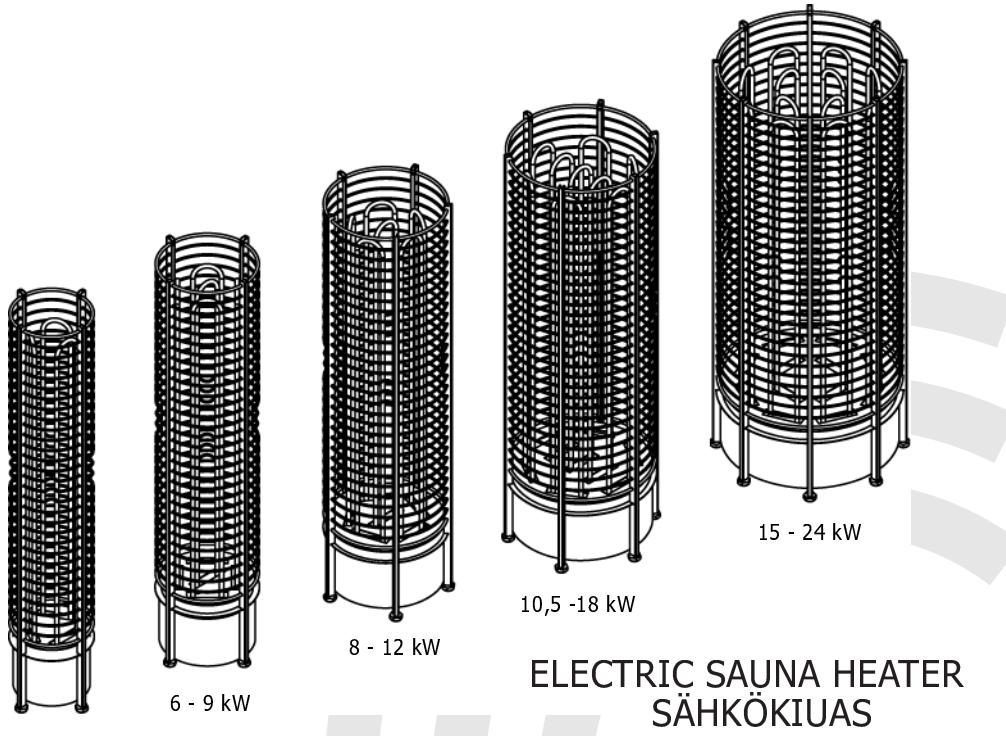

ELECTRIC SAUNA HEATER SÄHKÖKIUAS

Ei käytössä seuraavissa maissa: USA, Kanada ja Meksiko.
Not for use in the USA, Canada and Mexico.

**SUOMI
ENGLISH**

SISÄLLYSLUETTELO

Turvaohjeet käyttäjälle	4
Turvaohjeet asentajalle	6
Kiukaan asentaminen	8
Kiuaskivet	10
Kivien latominen kiukaaseen	10
Termostaatti	12
Ajastin	12
Kytkentäkaavio	14
Anturien sijainnit	17
Ilmanvaihto	18
Eristys	20
Saunahuoneen lämmitys	20
Häiriötilanne	22
Tekniset tiedot	22
Varaosat	23



KATSO OHJEISTA TÄRKEÄT LISÄOHJEET

READ THE MANUAL FOR ADDITIONAL IMPORTANT INSTRUCTIONS



PEITTAMINEN AIHEUTTAÄ PALOVAARAN

COVERING THE HEATER CAUSES FIRE HAZARD

TABLE OF CONTENTS

Safety Instructions for the user	5
Safety Instructions for the Technician	7
Heater Installation	9
Heater Stones	11
Loading the stones	11
Thermostat	13
Timer	13
Electrical Diagram	13
Sensor Location	17
Air Ventilation	19
Insulation	21
Heating of the Sauna	21
Technical Data	22
Malfunctions	23
Tower Heater Spare Parts	23

Turvaohjeet

Ole hyvä ja seuraa näitä ohjeita ennen saunan käyttöä, tai kiukaan asentamista.

Käyttäjälle:

- Tämän tuotteen käyttäminen ei sovella henkilölle (lapset mukaan lukien) joilla on fyysisiä tai henkisiä rajoitteita, tai ei ole aiempaa käyttökokemusta kiukaan käytöstä ellei valvomassa ole henkilö jolla on riittävä kokemus kiukaan käyttämiseksi.
- Lapset eivät saa suorittaa puhdistamista ja käyttäjän huoltotoimenpiteitä ilman valvontaa.
- Älä anna lasten leikkiä kiukaalla.
- Älä käytä kiuasta grillinä.
- Älä laita puita kiukaalle.
- Älä peitä kiuasta, se aiheuttaa palovaaran.
- Älä kuivaa vaatteita kiukaalla, se aiheuttaa palovaaran.
- Älä istu kiukaalla, se on todella kuuma ja aiheuttaa palovammoja.
- Älä käytä lölyvetenä kloori- (esim. Uima- tai porealtaasta) tai merivettä. Se vähentää kiukaan käyttöikää.
- Kiukaan asentamisen jälkeen kytke se toimintaan n. 30 minuutin ajaksi. Älä ole saunan sisällä suorittaessasi ensimmäistä lämmitystä. (Katso sivu 20).
- Varmista ettei kiukaalla tai sen turvaetäisyyksien sisällä ole syttyvää materiaalia ennen ajastimen päälle kytkemistä.

Safety Instructions

Please take note of these safety precautions before using the sauna or when installing the heater.

For user:

- This product is not designed to be used by persons (including children) with limited physical or mental abilities and limited experience and knowledge except under close supervision by a responsible person with knowledge and experience or having been advised by such person.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Under no circumstances should children be allowed to play with the device.
- Do not use the heater as a grill.
- Do not put wood of any kind on the electric heater.
- Do not cover the heater. It may cause a fire.
- Do not use the heater as clothes dryer. It may cause fire.
- Never sit on the heater. It is really hot and can cause serious burns.
- Do not use chlorinated water (e.g. From the swimming pool or jacuzzi) or seawater. It can destroy the heater.
- When installing a new heater, switch the heater on for 30mins.
Do not stay inside the sauna room while performing the operation.
See page 21.
- Make sure that no flammable objects have been placed on the heater before activating the preset time function or the stand-by mode for the remote operation.

Asentajalle:

- Kiukaan kytkennin ja korjaamisen saa suorittaa vain valtuutettu sähköasentaja
- Asentaessasi kiuasta, tarkista vaadittavat suojaetäisyyydet valmistajan käyttöohjeesta (Kuva 2)
- Elektroniset tunnistimet ja muut sensorit tulee asentaa siten, että saunaan tuleva raitisilma ei vaikuta niiden toimintaan. Käytäessä erillistä ohjausta, tulee ohjauskeskus ja ohjauspaneeli asentaa saunan ulkopuolelle.
- Jos kiuas on julkisessa käytössä ja siinä on viikkoajastin, tai jos sen voi kytkeä päälle kauko-ohjaimella, on saunan oveen asennettava erillinen ovitunnistin, joka kytkee pois päältä kaikki esiajastustoiminnot kun kiuas on valmiustilassa ja saunan ovi avataan.
- Ennen kiukaan asennusta, tarkista valmistajan ilmoittamat saunan maximi ja minimi koot (Kuva 6)
- Varmista, että saunan ilman vaihto on riittävä ja asianmukainen (Kuva 5)

For Technicians:


- Wiring and repairs must be done by a certified electrician.
- Follow the Minimum Safety Distances when mounting the heater (see Fig. 2).
- The electronic and electric system should be mounted in a way so that incoming air will not interfere with it. The control must be mounted outside the sauna cabin.
- If this sauna heater is used for public saunas or saunas that may be switched on by a separate remote-control system/ the door of the sauna room must be fitted with an interlock such that the stand-by mode setting for remote operation is disabled if the sauna door is opened when the stand-by mode setting for remote operation is set.
- When positioning the sauna heater, observe the minimum safety distances (see Fig. 2).
- Observe the specifications on volumes of the sauna cabin (see Fig. 6).
- Observe the specifications on ventilation of the sauna cabin (see Fig. 5).

Kiukaan asentaminen

Kiuas voidaan sijoittaa mihin vain saunaan, kuitenkin vähimmäisetäisyksiä turvallisuussyyistä noudattaen (kuva 2). Noudata annettuja kuutiotilavuuksia (katso tekniset tiedot s. 22). Kiuasta ei saa asentaa syvennykseen. Älä asenna saunaan kuin yksi kiuas ellei sinulla ole erikoisohjeita kahden kiukaan asentamiseen. Useimmissa maissa, laki vaatii kiukaan kiinnittämisen lattiaan (kuva 1a). Asenna tukipalat turvallisuussyyistä (kuva 1b).


Kiuaskytkenät saa tehdä ainostaan valtuutettu sähköasentaja, turvallisuuden ja luottavuuden varmistamiseksi. Vääät kytkenät voivat aiheuttaa oikosulkuja ja palovaaran (kytkentäkaavio sivu 13).

Kuva. 1a | JALKA
Fig. 1a | STAND

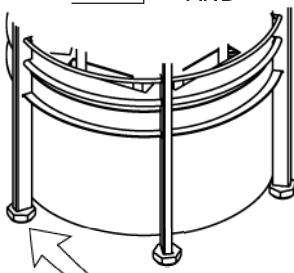

Kierrä säättääksesi korkeuden.



Twist to adjust height.

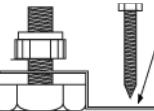

Ruuvattava suoraan lattiasta estämään kiukaan liikkuminen.

Must be screwed directly on the floor to prevent the heater from being accidentally moved.

Kuva. 1b
Fig. 1b

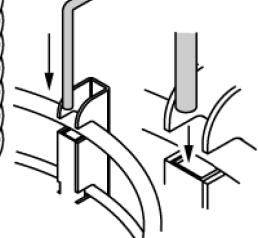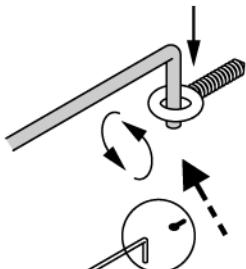


Huom!

Note

Poista suojaapahvi vastuksista ennen asentamista, se on tarkoitettu ainostaan suojaamaan kuljetuksen ajaksi.

Remove the carton from the heating elements before installing the heater as it is only intended to protect them during shipment.

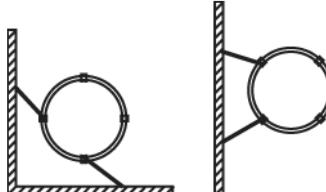


Heater Installation

The heater can be placed wherever in the sauna, but for safety and convenience, follow the minimum safety distances as provided in Fig. 2. Follow the cubic volumes given in the Technical Data (page 22.). Do not install the heater to the floor or wall niche. Do not install more than one heater in a sauna room unless you follow the special instructions for twin-heater installations. In most countries, there is a law that requires heaters to be screwed to the floor as provided in Fig. 1a. Install bracket support for safety purposes Fig. 1b.

The heater gets very hot. To avoid the risk of accidental contact with the heater, it is recommended that a heater guard be provided.

The cable used for sauna wiring must be HO7RN-F type or its equivalent. A certified electrician must do the installation of the heater to ensure safety and reliability. Improper electrical connection can cause electric shock or fire. Refer to the electrical diagram in page 13.

Kuva 2 | Vähimmäisturvaetäisyydet (mm)
Fig. 2 | Minimum Safety Distances (mm)

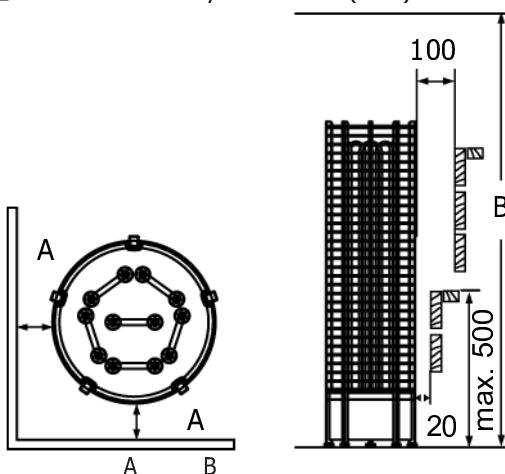

HUOM:

Tarkista ohjauskeskuksen tehonkesto ohjauskeskuksen käyttöohjeesta. Kontaktoriyksikkö tarvitaan, jos kiukaan teho ylittää erillisen ohjauskeskuksen kapasiteettin. Erillinen kontaktoriyksikkö voidaan liittää kiukaihin joiden teho on 10,5kW tai enemmän.

NOTE:

Please refer to the control unit manual for maximum power rating. Contactor unit is needed if heater's power rating exceeds separate control unit's capacity. Additional contactor unit can be connected to the heaters 10,5kW and higher.

TH2-30NB	150	1900
TH3-35NB	150	1900
TH3-45NB	150	1900
TH3-60NB	150	1900
TH2-30NS	150	1900
TH3-35NS	100	1900
TH3-45NS	100	1900
TH3-60NS	150	1900
TH4-60NB	150	1900
TH4-60NS	150	1900
TH4-80NS	200	1900
TH5-90NS	200	1900

TH6-80NB	100	1900
TH6-90NB	100	1900
TH6-80NS	100	1900
TH6-90NS	100	1900
TH6-105N	150	1900
TH6-120N	200	2100

	A	B
TH9-105N	150	2100
TH9-120N	150	2100
TH9-150N	200	2100
TH9-180N	200	2100
TH12-150N	200	2300
TH12-180N	200	2300
TH12-210N	200	2300
TH12-240N	200	2300

Kiuaskivet

Kivien tarkoitus kiukaassa on varastoida lämpöenergiaa löylyveden tehokkaan höyrystämisen takaamiseksi. Kiukan oikean toiminnan varmistamiseksi on kivet poistettava kiukaasta vähintään kerran vuodessa tai n. 500 käyttötunnin välein. Kiukan kivitila puhdistetaan murentuneista kivistä ja uudet kivet ladotaan ohjeen mukaisesti. Tarvittava kivien määrä on ilmoitettu kiukan teknisissä tiedoissa sivulla 22.

Huom! Älä koskaan käytä kiusta ilman kiviä koska tämä voi aiheuttaa kiukan yauriotumisen ja palovaaran. Normaalikäytössä kiukaissa kiviksi suositellaan oliviini, oliviinidiabaasi tai perideootti (esim. Parhaat Löylyt tms.) kiviä läpimitaltaan alle 10 cm. Kivet tulee asettaa siten, että ne jättävät riittävästi ilmavaleja esteettömälle ilmankierolle.


Kivien latominen kiukaaseen

Ennen kivien latomista on suositeltavaa pestää ne mahdollisen lian ja pölyn poistamiseksi. Kivien latomisessa kiukaaseen on huomioitava, että kiukan läpi virtaavan ilman kiertoa ei estetä koska tämä johtaa lämmityselementtien ylikuumenemiseen ja niiden käyttöön merkittävään lyhenemiseen. Kivet on ladottava kiukaaseen siten, että elementit peittyyvät mahdollisimman hyvin ulkopäin katsottuna. Isokokoisia kiviä ei saa milloinkaan työntää väkisin lämmityselementtien väliin vaan tällaiset kivet on poistettava. Kivet ovat ladottava siten, että elementit eivät väänny ulos- tai sisäänpäin ja elementit eivät saa koskettaa toisiaan kiven ladonnan tuloksena. Aseta ensiksi kivet kiukan alaosaan avaamalla kiertolukko, tämän jälkeen loput kivistä yläkautta. Alle 35 mm halkaisijaltaan olevia pienikokoisia kiviä tai kiven paloja ei kiukaaseen saa laittaa koska ne vaarantavat ilman kierron ja voivat aiheuttaa lämmityselementtien ylikuumenemisen.

Huom! Takuu ei korvaa kiukan lämmityselementtien rikkoutumisia jotka johtuvat väärän kivilajin käytön tai virheellisen ladonnan aiheuttamasta ylikuumenemisesta tai niiden aiheuttamista mekaanisista vaurioista.

Ennen kiukan kivittämistä, tulee kiukaan toimivuus kokeilla. Kiuas laitetaan päälle hetkeksi ja kaikkien vastusten tulee lämmetä.

Kuva. 3
Fig. 3

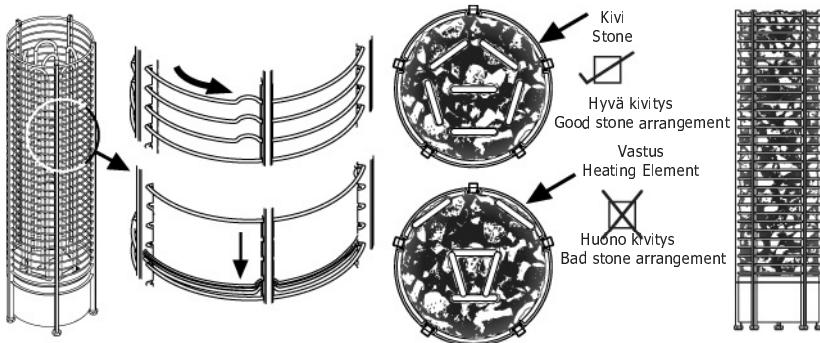

Heater Stones

The main purpose of the stones in the heater unit is to store enough energy to efficiently vaporize the water thrown on top of the stones to maintain correct humidity in the sauna room. The stones must be removed at least once a year or every 500 hours which ever occurs first. All stone crumbles must be removed from the heater unit and replaced with new ones as described in the heater manual. The required amount of stones is also listed in the manual provided. See page 22 (Technical Data).

NOTE! Never use the heater without stones as it may cause fire. Use only manufacturer recommended SaWo-stones. Using unsuitable stones may lead to heating element damage and will void the warranty. Never use ceramic stones or other artificial stones of any type!

Loading stones into the heater

It is recommended that all stones should be rinsed to remove any stains or dust that can cause unpleasant odour during the first few times of using the heater. It is important that the stones are loaded carefully in a way that they do not block air circulation through the heater. Load the stones to the heater so that the heating elements are not visible from any angle. First place stones to the lower part of the heater by rotating the rings to make space for loading the stones. Put the rings back properly and load the rest of the stones from the top. Make sure that the elements don't get bended or touch each other as a result of the loading. Larger stones that won't fit between the heating elements must not be forced in place instead they must be completely removed. Small crumble or stone pieces smaller than 35mm in diameter must not be loaded into the heater because they will block the air circulation and will cause overheating and possible heating element damage.

NOTE! Heating element damage due to overheating caused by wrong kind of stones or stones which were wrongly loaded into the heater is not covered by the factory warranty.


Before the tower heater is filled with stones, electrician should test that the heater works. Testing can be done by turning on the heater for a short time without any stones and verifying that all heating elements are heating up.

With stone spacer:

- Faster heating ability thus reduces power consumption
- Extend life span of heating element
- Improves air circulation
- Hotter room temperature

Without stone spacer:

- More stones means more steam
- Milder room temperature
- Softer steam

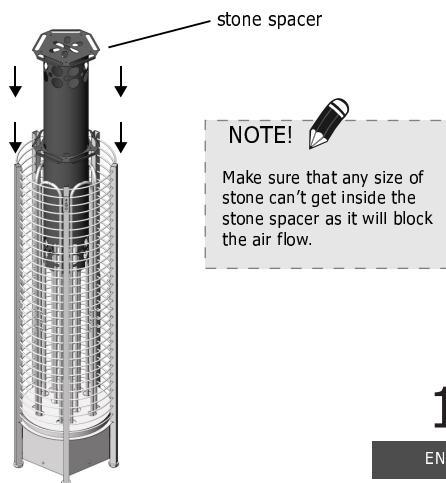

Ohjaussäätimet

TERMOSTAATTI

Saunan lämpötilaa säädetään käänämällä termostaattikytkintä. Termostaatti ylläpitää valitun lämpötilan tason.

Jos kiuas ylikuumenee, lämpötilanrajoitin kytkee virran pois automaatisesti, vaikka ajastin on pääillä. Selvitä mistä syystä kiuas ylikuumeni. Syy tähän saattaa olla liian tiivisti asetetut kiuaskivet, kiuakan sijainti tai virheellinen tuuletus. Jos näin tapahtuu, korjaa ongelma ennen kiuakan uudelleenkäyttämistä (Kuva 5).

Termostaatti
Thermostat



AJASTIN

Ajastimessa on 1-8 (valkoiset) tunnin esivalinta-aika ja 1-4 (vaaleanpunaiset) tunnin toiminta-aika.

Käynnistääksesi kiuakan välittömästi käänää säädintä mihiin tahansa 1-4 tunnin välliä. Kiuas on pääillä halutun ajan.

Asettaaksesi ajastimen, käänä säädintä mihiin tahansa 1-8 tunnin väilliä. Kun haluttu määrä tunteja on kulunut, kiuas kytkeytyy pääille neljäksi tunniksi ellei sitä aiemmin kytketä pois pääiltä.

Ajastin
Timer



Control Settings

THERMOSTAT

Adjust the temperature of the sauna by simply turning the operating knob. Thermostat support automatically the chosen temperature.

In case the heater overheats, the safety sensor will automatically stop the heater even if the timer is on. Find out for what reason the heater overheated. The reason for this could be too tightly or too loosely placed sauna stones, heater's location or inappropriate ventilation. Exposure of the sensor to the glowing heating element may cause sensor to overheat. Find out the reason for overheating and fix the problem before resetting the safety sensor. Refer to Fig. 5.


TIMER

The timer has 1-8 (white) hours presetting time and 1-4 (pink) hours operating time.


To start the heater at once, turn the knob to anywhere between 1-4 on the operating time scale. The heater will start and remain on for the time selected.

To preset the timer, simply turn the knob to anywhere between 1-8. When the specific number of hours is reached, the heater will start running and stay on for up to 4 hours if you don't turn it off earlier.


Kytökentäkaavio Electrical Diagram

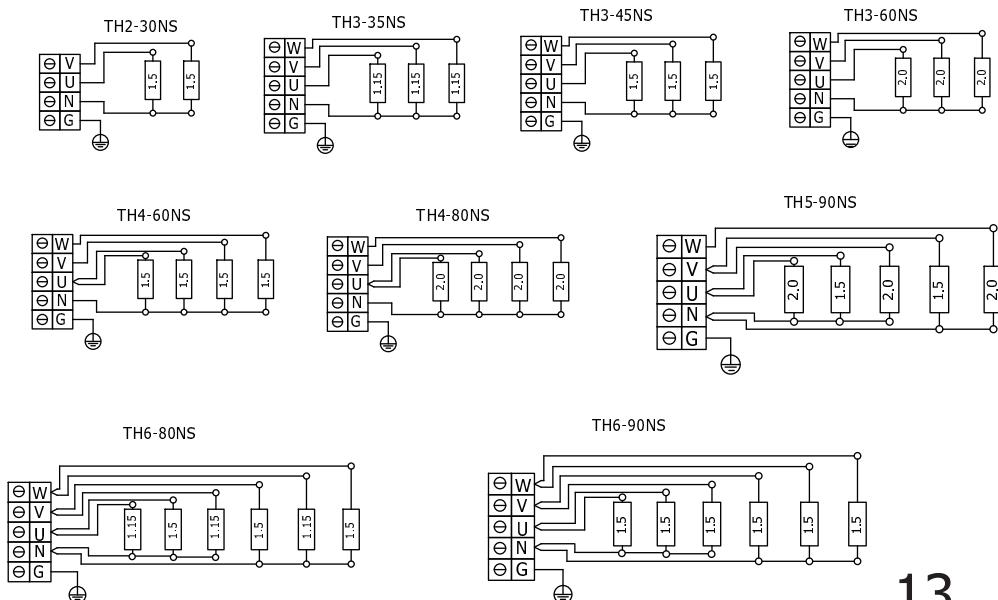


TH6-105N

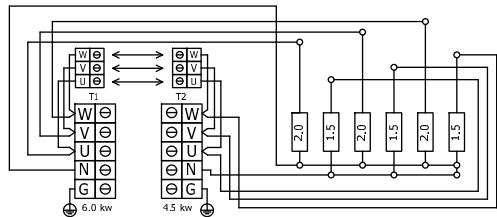


TH6-120N

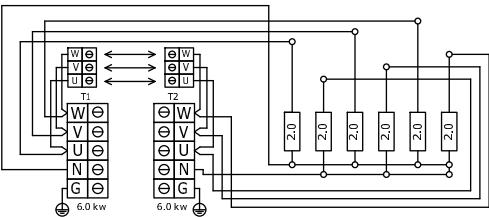


TH9-105N

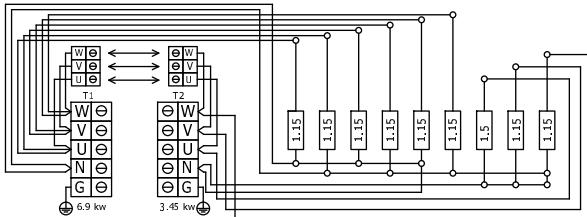


TH9-150N

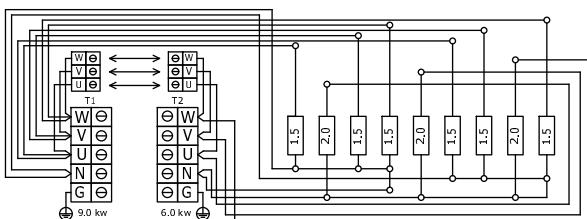


TH12-150N

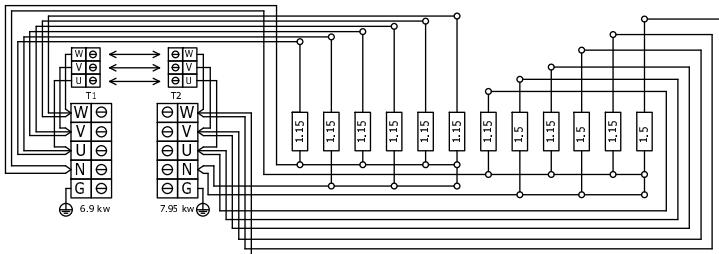


TH12-210N

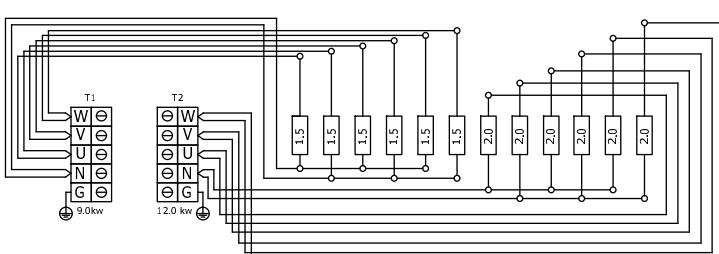


TH9-120N

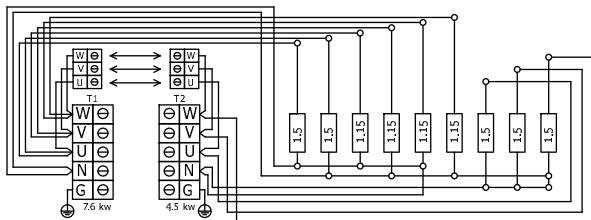


TH9-180N


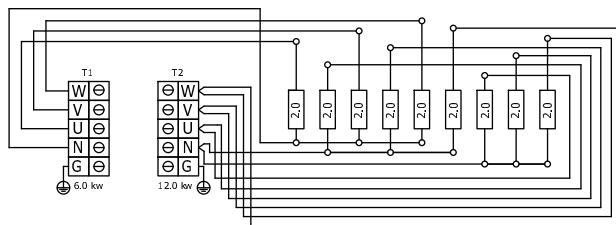


TH12-180N

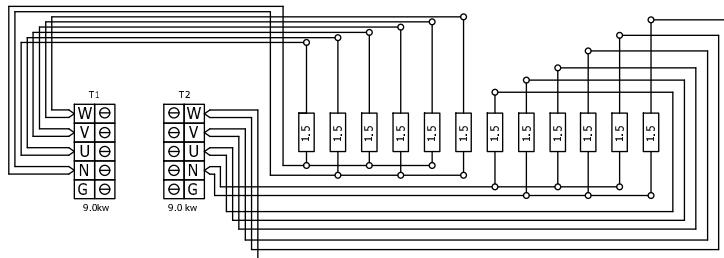

TH12-240N

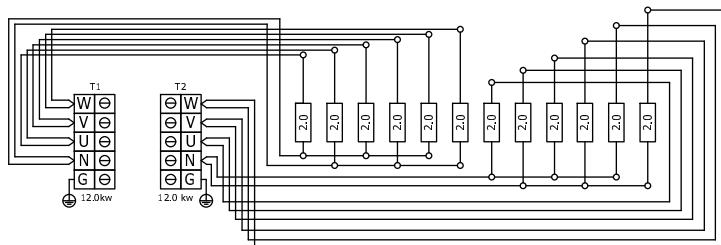


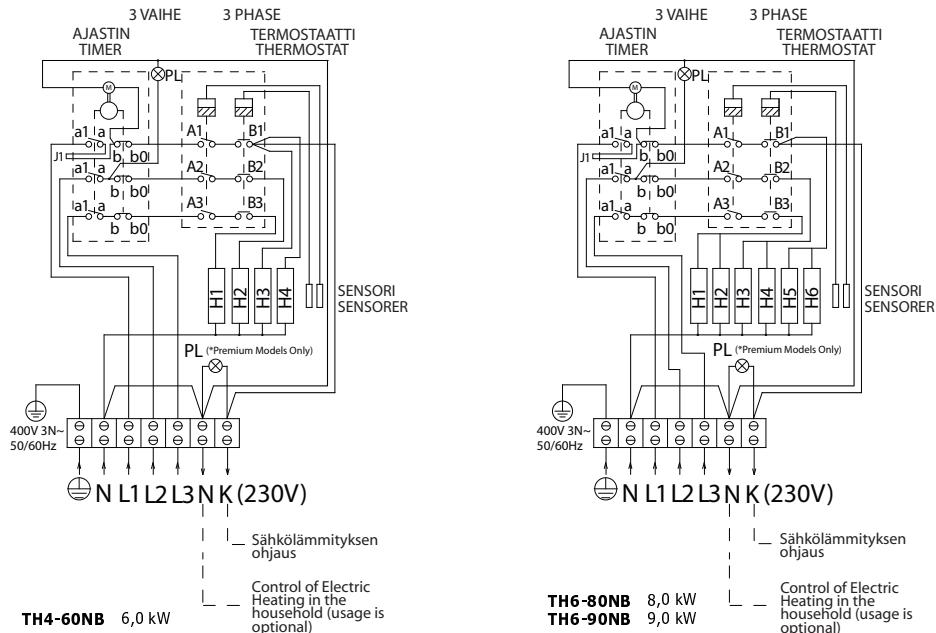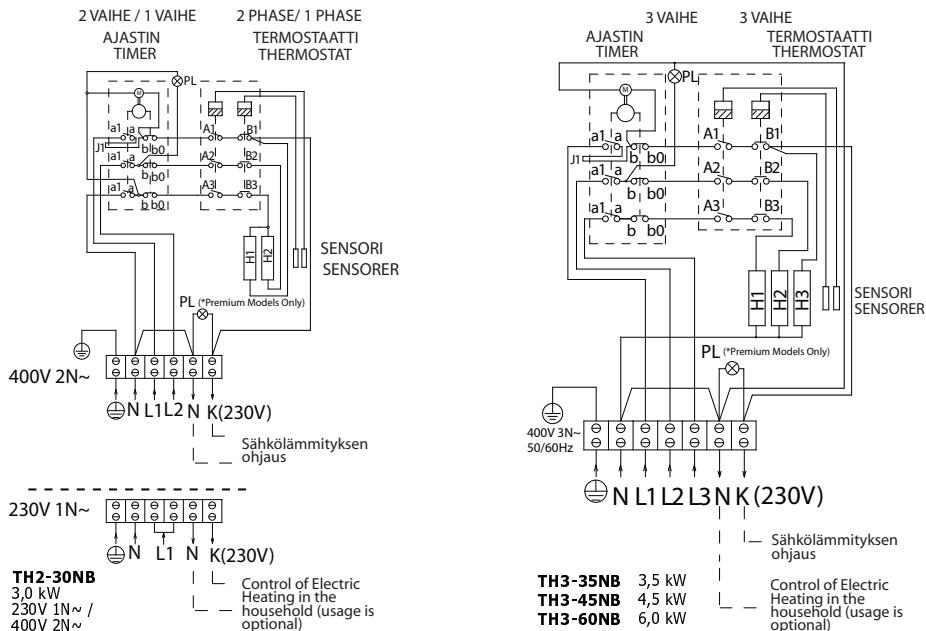

Anturien sijainnit Sensor Location

Ohjausyksikkö
For Built-in Control Models

Kuva 4 |
Fig. 4

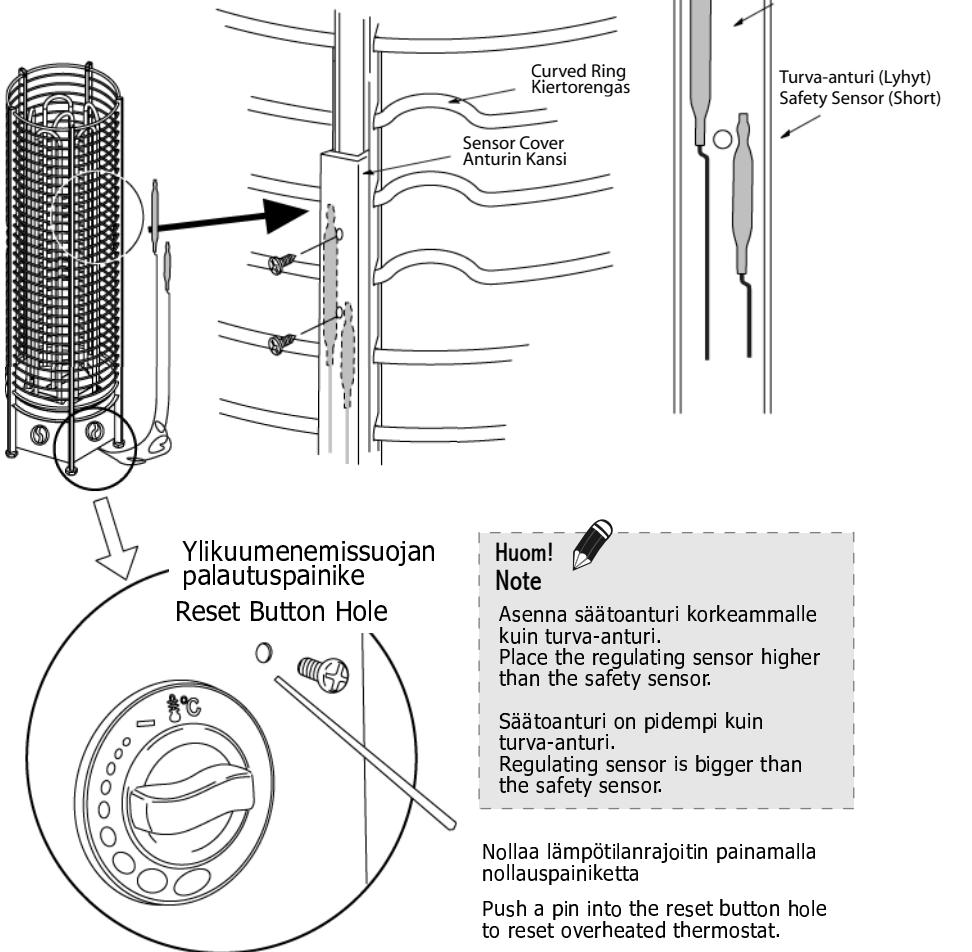

Huom! Note

Jos kiuas ylikuumenee, lämpötilanrajoitin kytkee virran pois automaatisesti, vaikka ajastin on päällä. Selvitä mistä syystä kiuas ylikuumeni. Syy tähän saattaa olla liian tiivisti asetetut kiuaskivet, kiuakaan sijainti tai virheellinen tuuletus. Kivien tulee estää suora näkymä punahiekaisista vastuksia anturiin. Jos kiuas ylikuumeni, korjaa ongelma ennen kiuakaan uudelleenkäyttämistä. Nollausnappi sijaitsee termostaattikynnen alla.

In case the heater overheats, the safety sensor will automatically stop the heater even if the timer is on. Find out for what reason the heater overheated. The reason for this could be too tightly or too loosely placed sauna stones, heater's location or inappropriate ventilation. Exposure of the sensor to the glowing heating element may cause sensor to overheat. If this occurs, find out the cause and fix the problem before resetting the safety sensor. The reset button is located below the temperature knob.

Ilmanvaihto

Saadaksesi miellyttävän ilmatilan saunaan siellä pitäisi olla kuumaa ja raikasta ilmaa sopivassa suhteessa. Ilmanvaihdon tarkoitus on kierrättää kiukaan ympärillä oleva ilma saunan kaukaisimpaankin nurkkaan. Tulo- ja poistoilmaventtiilien sijainnit vaihtelevat saunan mallista sekä omistajan mieltymyksistä riippuen.

Tuloilmaventtiili voidaan asentaa seinälle suoraan kiukaan alle (kuva 5A). Koneellista ilmastointia käytettäessä tuloilmaventtiili voidaan asentaa vähintään 60 cm:n korkeuteen kiukaan yläpuolelle (kuva 5B) tai kattoon kiukaan yläpuolelle (kuva 5C). Näin asennettuna, ulkoa tuleva raskas kylmä ilma sekoittuu kevyeen kuumaan kiukaasta tulevaan ilmaan, tuoden raikasta ilmaa saunoille. Suositeltava tuloilmaventtiilien koko on 10cm.

Poistoilmaventtiili pitäisi sijoittaa diagonaaliseksi tuloilmaventtiiliä vastapäätä, mieluiten lauteiden alle mahdollisimman kauas raitisilma-aukosta. Se voidaan asentaa lähelle lattiaa, johtaa putkea pitkin katolla sijaitsevaan poistoilmaventtiiliin tai johtaa oven alitse kylpyhuoneessa olevaan poistoventtiiliin. Tällöin saunan kynnyusraon on oltava vähintään 5 cm ja kylpyhuoneessa olisi suotavaa olla koneellinen ilmastointi. Poistoilmaventtiilin pitää olla kaksi kertaa suurempi kuin tuloilmaventtiilin.

Eristys


Saunassa pitää olla asianmukaiset eristykset seinissä, katossa ja ovessa. Oikean tehoista kiuasta valittaessa on huomioitava: Jos saunassa on yksi nelioimetri (m^2) eristämätöntä seinäpintaa (esim. lasiovi, tiili- tai kaakeliseinä), on saunan tilavuuteen laskettava lisää suunnilleen 1,2 kuutiometriä (m^3) (tekniset tiedot sivu 22.).

Kosteuseristyksen pitää olla saunaan hyvä, koska sen tarkoitus on estää saunaan kosteuden leviäminen muihin huoneisiin ja seinärakenteisiin. Kosteuseristys täytyy sijoittaa lämpöeristyksen ja paneelien väliin. Saunan seinät ja katto on suositeltavaa paneloida kuusella.

Lämpö- ja kosteuseristys asennetaan seuraavan järjestyksen mukaisesti ulkoa sisälle:

1. Lämpöeristyksen suositeltava minimipaksuus seinissä on 50 mm ja katossa 100 mm.
2. Hörysulkuna voi käyttää pahvi- tai alumiinifoliofoliaminaattia, joka kiinnitetään eristyksen päälle alumiinifolio sisäänpäin.
3. Jätä vähintään 20 mm ilmarako hörysulun ja sisäpaneelin väliin.
4. Estääksesi kosteuden kerääntymisen paneelin taakse jätä seinäpaneelin ja katon väliin rako.

Kuva 5
Fig. 5

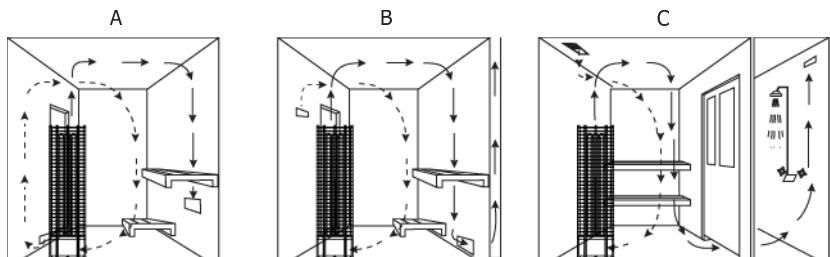

Air Ventilation

To have a soothing sauna, there should be a proper mixing of hot and cold air inside the sauna room. Another reason for ventilation is to draw air around the heater and move the heat to the farthest part of the sauna. The positioning of the inlet and outlet vents may vary depending on the design of the sauna room or preference of the owner.

The inlet vent may be installed on the wall directly below the heater (Fig. 5a). When using the mechanical ventilation, the inlet vent may be placed at least 60 cm above the heater (Fig 5b) or on the ceiling above the heater (Fig. 5c). Through these positions, the heavy cold air that is blown into the sauna is mixed with the light hot air from the heater, bringing fresh air for the bathers to breathe. The inlet and the outlet vent must have a diameter of 10cm.

The outlet vent should be placed diagonally opposite to the inlet. It is recommended that the outlet vent be placed under the platform in a sauna as far as possible from the fresh air vent. It may be installed near the floor, or led outside through a pipe from the floor going to a vent to the sauna ceiling, or under the door (to the washroom). In this case, the sill slot must be at least 5 cm and it is recommended that there is mechanical ventilation in the washroom. The size of the exhaust should be twice that of the inlet.

Insulation

The sauna must have proper insulation on the walls, ceiling and door. One square meter (m^2) of un-insulated surface increases the cubic volume by approximately $1.2m^3$ when determining the power requirement of the heater. Refer to page 22 (Technical Data).

Ensure that moisture proofing is appropriate in the sauna room. The purpose of this is to prevent spreading of moisture to the other rooms or wall structure. Moisture proofing must be placed between heating insulation and panel.

Thermal and moisture proofing need to be installed according to the following order from outside to inside.

1. The recommended minimum thickness of the thermal insulation in the walls is 50 mm and in the ceiling 100 mm.
2. It is possible to use carton- or aluminum foil laminate as a vapor barrier, which is affixed over the insulation aluminum foil inwards.
3. Leave at least 20 mm air slot between vapor barrier and inside panel
4. To prevent gathering of the moisture behind the panel, leave the slot between wall panel and ceiling.

Saunahouuneen lämmitys

VAROITUS!

Savun ja hajun muodostuminen ensimmaisella lämmityskerralla. Käytämättömässä lämmityselementteissä saattaa olla ainejäämiä valmistusprosesseista. Ainejäämien hauhtuminen saattaa savua ja pahaa hajua. Savun hengittäminen voi olla terveydelle haitallista.

Suorita seuraavat toimenpiteet lämmitessäsi kiuasta ensimmäistä kertaa, tai vaihtaessa kiukaan lämmityselementit. Näillä toimenpiteillä voidaan välttää mahdollisesti terveydelle haitallisten savukaasujen hengittäminen kuumennettaessa uusia lämmityselementtejä ensimmäistä kertaa.

1. Sääädä kiukaasta korkein mahdollinen lämpötila.
2. Kuumenna kiuasta puoli tuntia. ÄLÄ oleskele saunaan täänä aikana.
3. Anna saunahuoneen tuulettua kunolla ensimmäisen lämmityskerran jälkeen.
4. Jos seuraavalla lämmityskerralla kiuas ei muodosta savua tai hajua, voit alkaa käyttää saunaan. Jos savua tai hajua muodostuu yhä, poistu saunaan välittömästi ja toista vaiheet 1-4 uudelleen.

Tarkista sauna aina ennen kiukaan päälle kytkemistä (ettei kiukaalla tai sen suojaetäisyyskien sisällä ole mitään palavaa.) Varmista, että saunan tuuletus on riittävä ja asianmukainen. Teholtaan oikean kokoinen kiuas lämmittää saunahuoneen valmiiksi noin tunnissa (kuva 6). Lämpötilan saunaan tulisi olla noin + 60 - + 90 °C, henkilökohtaisten meiltymysten mukaan. Liian suuritehoinen kiuas lämmittää saunan liian nopeasti, jolloin kivet eivät ehdi lämmetä tarpeeksi. Tästä johtuen suuri osa löylyvedestä valuu suoraan kiukaan läpi. Jos kiuas on saunaaneeseen nähdyn alitehoinen, saunaan lämmittämiseen tarvitaan enemmän aikaa.

Heating of the Sauna

CAUTION!

Smoke and odor formation when heating up for the first timeWork materials from the manufacturing process will be present on the new heating elements. These evaporate when the sauna heater is heated up for the first time. This produces smoke and an unpleasant odor. Breathing in the fumes or smoke can be harmful to your health.

Perform the following steps when operating the sauna heater for the first time and if the heating elements for the sauna heater have been changed. In this way you will prevent damage to health due to the fumes and smoke produced when heating up for the first time.

1. Select the highest possible temperature in the sauna control.
2. Heat up the sauna heater for half an hour. Do NOT stay in the sauna cabin during this period.
3. Allow the sauna cabin to ventilate thoroughly after heating up for the first time.
4. If no smoke or odor is produced the next time the sauna heater is heated up, you can start to use the sauna. If smoke or odor is produced again, leave the sauna cabin immediately and repeat the initial heating up process followed by ventilation.

Always check the sauna room before switching sauna heater on (to be sure that there is no combustible things within the **safety distances of the heater or on the heater**). Make sure that sauna room has been efficiently ventilated. If the output of the heater is proper it will take about an hour to reach suitable temperature (Fig. 6). The temperature in sauna room should be between +60 - + 90 °C, according to the preference of user. Too powerful heater will heat sauna room too quickly and the stones won't have enough time to warm. The water poured on the stones will not evaporate, but flow into the stone holder. An underpowered heater, on the other hand, would lead to an undesirably long heating period.

Häiriötilanne

- Katso erillisen ohjauskeskuksen käyttöohjeet

Kuva 6
Fig. 6

Tekniset tiedot Technical Data

KUAS-MALLI HEATER MODEL	VASTUS kW		SAUNAN TILAVUUUS SAUNA ROOM MIN (m ³) MAX		JÄNNITE LEVEYS SYVYYS KORKEUS			KIUKAAN KOKO SIZE OF HEATER WIDTH HEIGHT (mm)		JOHDON POIKKIPINTA SIZE OF WIRE (mm ²)	OHJAUS KIVET STONES (kg)	SULAKE FUSE (AMP)	
	kW	HEATING ELEMENT kW	TYPE	SUPPLY VOLTAGE	SIZE OF HEATER WIDTH (mm)	DEPTH (mm)	HEIGHT (mm)						
TH2-30NB	3.0	2 x 1.5	TH150	2 4	380-415V 2N~ 220-230V 1N~	260	260	1300	4 x 1.5/ 3 x 2.5	70	8 + 4h	2 x 10/ 1 x 16	
TH3-35NB	3.5	3 x 1.5	TH115	3 6	380-415V 3N~	260	260	1300	5 x 1.5	70	8 + 4h	3 x 10	
TH3-45NB	4.5	3 x 1.5	TH150	3 6	380-415V 3N~	260	260	1300	5 x 1.5	70	8 + 4h	3 x 10	
TH3-60NB	6.0	3 x 2.0	TH200	5 8	380-415V 3N~	260	260	1300	5 x 1.5	70	8 + 4h	3 x 10	
TH2-30NS	3.0	2 x 1.5	TH150	2 4	380-415V 2N~ 220-230V 1N~	260	260	1300	4 x 1.5/ 3 x 2.5	70	separate separate	2 x 10/ 1 x 16	
TH3-35NS	3.5	3 x 1.5	TH115	3 6	380-415V 3N~	260	260	1300	5 x 1.5	70	separate separate	3 x 10	
TH3-45NS	4.5	3 x 1.5	TH150	3 6	380-415V 3N~	260	260	1300	5 x 1.5	70	separate separate	3 x 10	
TH3-60NS	6.0	3 x 2.0	TH200	5 8	380-415V 3N~	260	260	1300	5 x 1.5	70	separate separate	3 x 10	
TH4-60NB	6.0	4 x 1.5	TH150	5 9	380-415V 3N~	310	310	1300	5 x 2.5	105	8 + 4h	3 x 16	
TH4-60NS	6.0	4 x 1.5	TH150	5 9	380-415V 3N~	310	310	1300	5 x 2.5	105	separate separate	3 x 16	
TH4-80NS	8.0	4 x 2.0	TH200	7 13	380-415V 3N~	310	310	1300	5 x 4.0	105	separate separate	3 x 20	
TH5-90NS	9.0	2 x 1.5 3 x 2.0	TH150 TH200	8 14	380-415V 3N~	310	310	1300	5 x 2.5	105	separate separate	3 x 16	
TH6-80NB	8.0	3 x 1.5 3 x 1.15	TH150 TH115	7 14	380-415V 3N~	365	365	1300	5 x 2.5	160	8 + 4h	3 x 16	
TH6-90NB	9.0	6 x 1.5	TH150	8 15	380-415V 3N~	365	365	1300	5 x 2.5	160	8 + 4h	3 x 16	
TH6-80NS	8.0	3 x 1.5 3 x 1.15	TH150 TH115	7 14	380-415V 3N~	365	365	1300	5 x 2.5	160	separate separate	3 x 16	
TH6-90NS	9.0	6 x 1.5	TH150	8 15	380-415V 3N~	365	365	1300	5 x 2.5	160	separate separate	3 x 16	
						T1	T2	T1 & T2			T1	T2	T1 & T2
TH6-105N	10.5	2 x 2.0 3 x 1.5	TH200 TH150	9 16	380-415V 3N~	365	365	1300	5 x 1.5 5 x 1.5 5 x 2.5	160	separate separate	3 x 10 3 x 10 3 x 16	
TH6-120N	12.0	6 x 2.0	TH200	11 18	380-415V 3N~	365	365	1300	5 x 1.5 5 x 1.5 5 x 4	160	separate separate	3 x 10 3 x 10 3 x 20	
TH9-105N	10.5	9 x 1.15	TH115	10 16	380-415V 3N~	440	440	1300	5 x 1.5 5 x 1.5 3 x 2.5	230	separate separate	3 x 10 3 x 10 3 x 16	
TH9-120N	12.0	4 x 1.15 5 x 1.5	TH115 TH150	11 20	380-415V 3N~	440	440	1300	5 x 1.5 5 x 1.5 5 x 4	230	separate separate	3 x 10 3 x 10 3 x 20	
TH9-150N	15.0	6 x 1.5 3 x 2.0	TH150 TH200	14 25	380-415V 3N~	440	440	1300	5 x 2.5 5 x 1.5 5 x 4	230	separate separate	3 x 16 3 x 10 3 x 25	
TH9-180N	18.0	3 x 2.0 6 x 2.0	TH200 TH200	18 28	380-415V 3N~	440	440	1300	5 x 1.5 5 x 4 -	230	separate separate	3 x 10 3 x 20 -	
TH12-150N	15.0	9 x 1.15 3 x 1.5	TH115 TH150	15 26	380-415V 3N~	540	540	1300	5 x 2.5 5 x 1.5 5 x 4	360	separate separate	3 x 16 3 x 10 3 x 25	
TH12-180N	18.0	12 x 1.5	TH150	18 30	380-415V 3N~	540	540	1300	5 x 2.5 5 x 2.5 -	360	separate separate	3 x 16 3 x 16 -	
TH12-210N	21.0	6 x 1.5 6 x 2.0	TH150 TH200	22 35	380-415V 3N~	540	540	1300	5 x 2.5 5 x 4 -	360	separate separate	3 x 16 3 x 20 -	
TH12-240N	24.0	6 x 2.0	TH200	24 40	380-415V 3N~	540	540	1300	5 x 4.0 5 x 4.0 -	360	separate separate	3 x 20 3 x 20 -	

Malfuctions

If heater doesn't work, check the following:

- Check the instructions for the separate control unit

Löylyveden laatuvaatimukset

VEDEN OMINAISUUDET	VAIKUTUKSET	SUOSITUS
Humuspitoinen vesi	Väri, maku, saostumat	<12 mg/l
Rautapitoinen vesi	Väri, haju, maku, saostumat	<0,2 mg/l
Kovuus: tärkeimmät aineet mangaani (Mn) ja kalkki eli kalium (Ca)	Saostumat	Mn: <0,05 mg/l Ca: <100 mg/l
Klooripitoinen vesi	Terveysriski	Käyttö kielletty
Merivesi	Nopea korroosio	Käyttö kielletty

Quality requirements for water which is thrown to the heater


WATER PROPERTIES	EFFECTS	RECOMMENDATION
Small particle	Color, taste, deposits	<12 mg/l
Iron	Color, smell, taste, deposits	<0,2 mg/l
Hardness: most important ions manganese (Mn) and lime (Calcium) (Ca)	Deposits	Mn: <0,05 mg/l Ca: <100 mg/l
Chlorinated water	Health risk	Not allowed to use
Sea water (salty)	Fast corrosion	Not allowed to use

Tornikiukaan Varaosat


1. Vastus
2. Vastuspidikkeet
3. Kaapelipidike
4. Riviliitin (suuri)
5. Säätöjalka
6. Läpivientikumi
7. Ajastimen nuppi
8. Termostaatin nuppi
9. Ajastimen / Termostaatin lamppu (NB/NS)
10. Ajastin
11. Termostaatti
12. Riviliitin (keskikoko)

Tower Heater Spare parts

1. Heating Element
2. Heating Element Holder
3. Cable Holder
4. Terminal Block (Large)
5. Leveling Bolt
6. Grommet
7. Timer Knob
8. Thermo Knob
9. Timer / Thermostat Pilot Lamp (NB/NS)
10. Timer Switch
11. Thermostat Switch
12. Terminal Block (Medium)

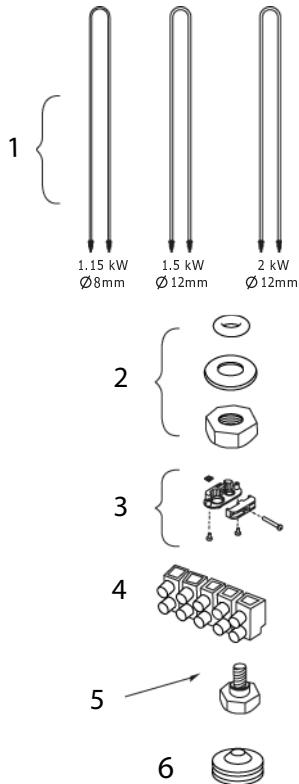

Ohjausyksikkö
For Built-in control unit

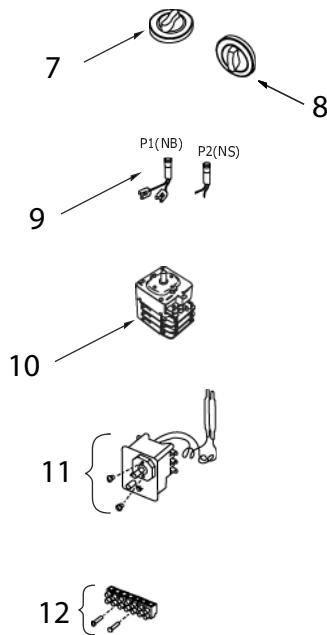

www.sawo.com
info@sawo.com

Pidätämme oikeuden muutoksiin.
Subject to change without notice.

CE IPX4

